

E-TON

PARTS LIST MANUAL



DXL90U

CONTENTS

PARTS ITEM

01	CYLINDER、HEAD	汽缸頭
02	CRANKSHAFT、PISTON	曲柄軸、 活塞
03	FAN COVER、 AIR SHROUD	引擎冷卻風扇系統
04	AIR CLEANER、 REED VALVE、 CARBURETOR	空氣濾清器、 簧片閥總成、 化油器
05	CRANK CASE、 COVER、 OIL PUMP	曲軸箱蓋、 機油泵
06	TRANSMISSION	傳動軸
07	KICK SHAFT ASSY、 STARTER CLUTCH ASSY.	腳踏軸總成、 起動離合器總成
08	DRIVEN PULLEY (CVT)	連續可變傳動系統
09	ENGINE BRACKET 、 ENG ATV	引擎托架、 引擎本體
10	GENERATOR、 START MOTOR	發電機、 起動馬達
11	PREARRANGE	預留
12	PREARRANGE	預留
13	MUFFLER	排氣管
14	FRAME	車架
15	SWING ARM	A臂
16	FENDER	擋泥板
17	SEAT	座墊
18	FUEL TANK、 OIL TANK	汽油箱、 機油箱
19	SUSPENSION	避震器
20	FRONT WHEEL	前輪
21	REAR WHEEL	後輪
22	FRONT BRAKE	前煞車系統
23	REAR BRAKE	後煞車系統

CONTENTS


PARTS ITEM

24	HANDLE BAR	手把
25	BUMPER、FOOTREST	保護桿、置腳踏板
26	CHAIN、REAR WHEEL AXLE	鏈條、後輪軸
27	STEERING	轉向系統
28	ELECTRICAL EQUIPMENT	電裝品
29	FRONT&REAR PACK ASSY	前後置物架總成
30	PACKING CASE、EXTERNAL	包裝外箱
40	CYLINDER+PISTON TOP END KIT	汽缸+活塞售服包
41	MAINTENANCE KIT 1 (MJ # 85)	化油器小修包 1 (MJ # 85)
42	MAINTENANCE KIT 2 (MJ # 85)	化油器小修包 2 (MJ # 85)

"*" & the gray area: not available


"N/A": This part is not in used for your sersion

1. CYLINDER, HEAD

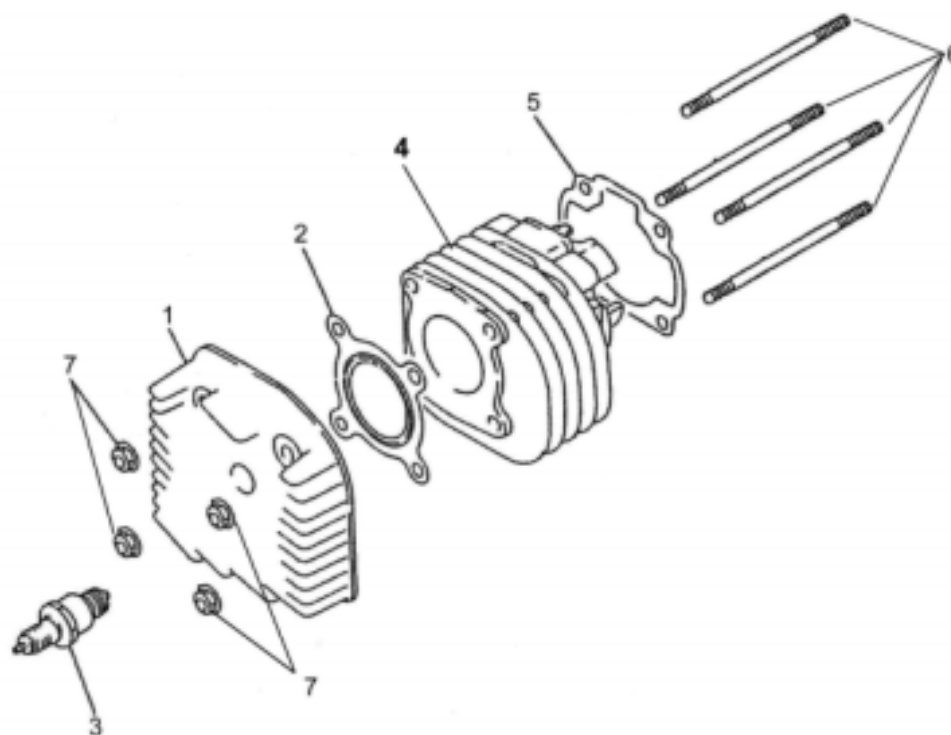


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
1		CYLINDER, HEAD		汽缸頭					
1-1	A2200-B00-0000	HEAD CYLINDER	1	汽缸頭 (φ50)					
1-2	A2251-B00-0000	GASKET CYLINDER HEAD	1	汽缸頭墊片					
1-3	I8000-B00-0000	SPARK PLUG (NGK BPR7HS)	1	火星塞					* 250~300
1-4	A2100-B00-0000	CYLINDER	1	汽缸 (φ50)					
1-5	A2191-B00-0000	GASKET CYLINDER	1	汽缸墊片(φ57)					
1-6	I0031-07124-0H	STUD BOLT (A)	4	NO:004 汽缸螺栓(A)					140~200
1-7	I4050-07070-0H	NUT FLANGE	4	NO:005 六角帶頭螺帽					*140~180

2. CRANKSHAFT, PISTON

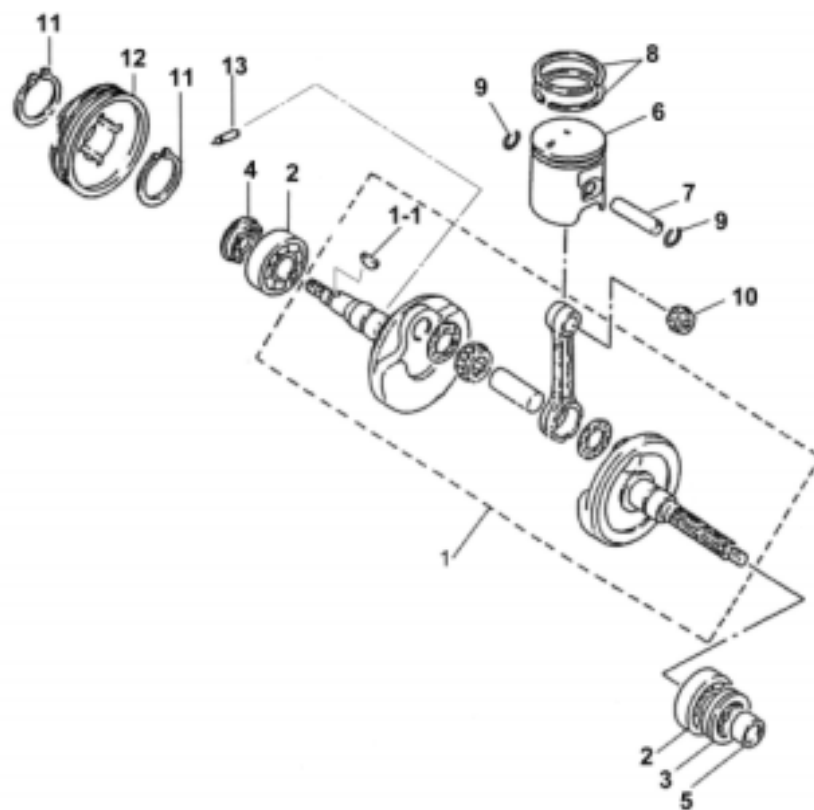


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
2		CRANKSHAFT, PISTON							
2-1	A3000-B00-0001	CRANKSHAFT ASSY.	1	曲柄軸總成					
2-1-1	I4401-13050	WOODRUFF KEY	1	NO:002半圓鍵					
2-2	I6100-62044-10	BEARING, BALL, RADIAL	2	NO:017 滾珠軸承					
2-3	I1202-B00-0000	OIL SEAL (20×42×8)	1	油封					
2-4	I1201-B00-0000	OIL SEAL (20×30×6)	1	油封					
2-5	B8117-B00-0000	BOSS	1	套筒					
2-6	A3101-B00-0000	PISTON	1	活塞					
2-7	A3111-B00-0000	PIN PISTON (φ12 ×40)	1	活塞銷					
2-8	A3011-B00-0000	PISTON RING SET (φ50)	1	活塞環組					
2-9	I4601-12000	CLIP, PISTON PIN	2	NO:002 活塞銷扣環					
2-10	I1100-1215165	BEARING, NEEDLE	1	NO:007滾針軸承					
2-11	I4510-19000	CIRCLIP EX	2	NO:006 C型扣環					
2-12	A5131-B00-0000	SPROCKET PUMP DRIVE	1	機油泵驅動齒輪					
2-13	I4303-03118	KNOCK PIN	1	NO:004 定位銷					

3. FAN COVER, SHROUD

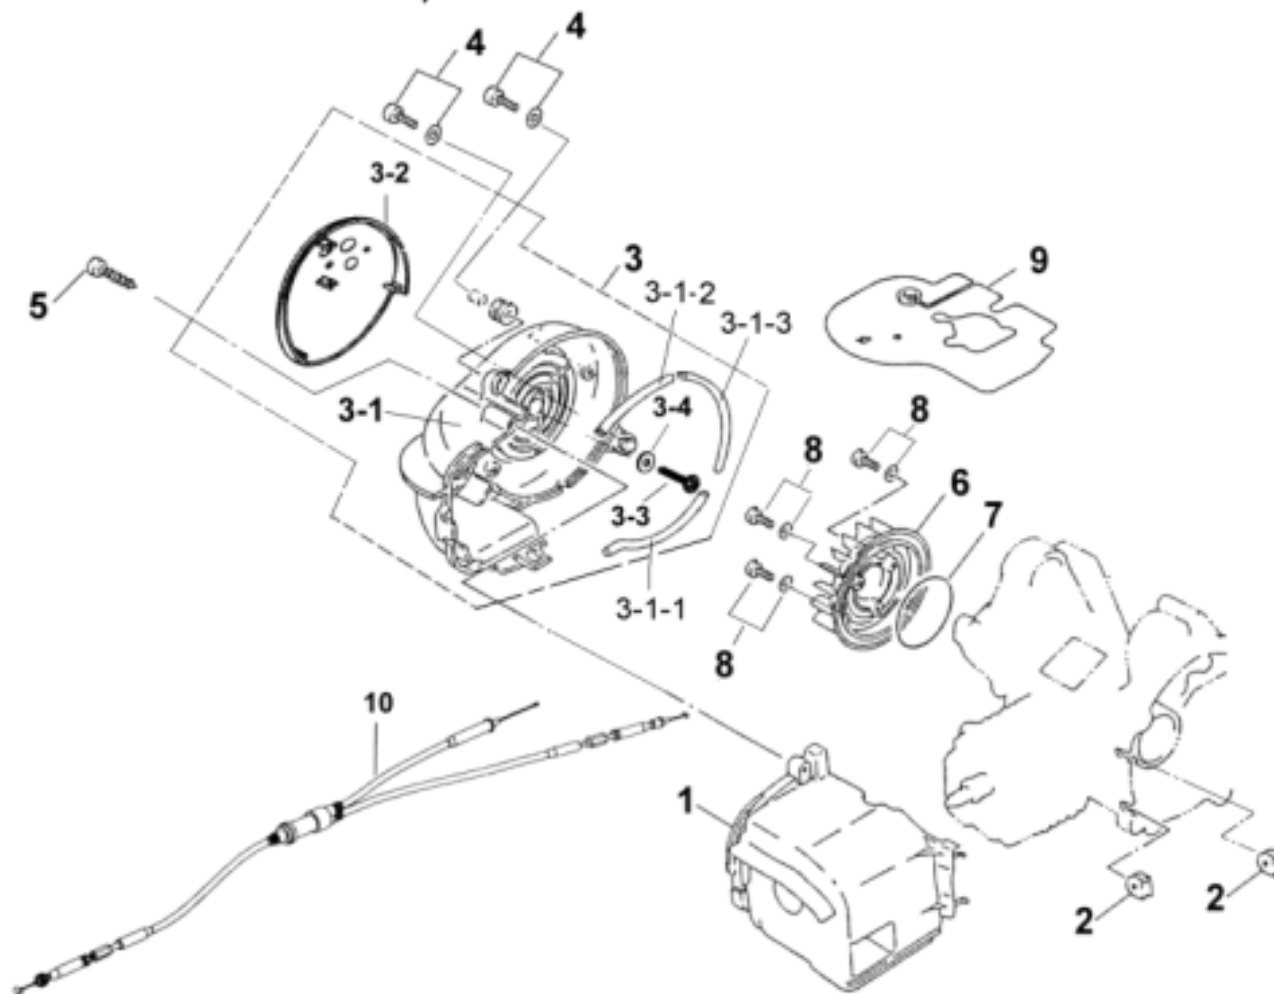

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
3		FAN COVER, AIR SHROUD							
3-1	A9620-B00-0001	AIR SHROUD, CYLINDER	1	汽缸罩蓋					
3-2	A1207-B00-0000	GROMMET	2	索環					
3-3	A961A-B00-0000	FAN COVER ASSY.	1	風扇罩總成					
3-3-1	A9610-B00-0000	FAN COVER, SHROUD PLATE	1	風扇罩蓋組					
3-3-1-1	A9617-B00-0000	SEAL SHROUD 1	1	密封墊圈 1					
3-3-1-2	A9618-B00-0000	SEAL SHROUD 2	1	密封墊圈 2					
3-3-1-3	A9619-B00-0000	SEAL SHROUD 3	1	密封墊圈 3					
3-3-2	A9616-B00-0000	FAN COVER CAP	1	風扇罩蓋外蓋					
3-3-3	I3903-416B0	TRUSS	1	NO:002 十字自攻螺絲					
3-3-4	I4104-05316	WASHER	1	NO:022 平墊圈					
3-4	I3891-06020-0C	SCREW WASHER	2	NO:003 圓頭十字螺絲+平墊圈					
3-5	I3901-240C0	TAPPING SCREW PAN	1	NO:001 圓頭十字自攻螺絲					
3-6	A9510-B00-0000	FAN	1	冷卻風扇組					
3-7	I4608-64431	O-RING	1	NO:021 O型環					
3-8	I3893-06016-0H	SCREW WASHER	3	NO:004 圓頭十字螺絲+平墊圈+波形墊圈					80~120
3-9	H0153-B00-0000	DEFLEVTOR	1	轉折板					
3-10	A7910-9FA0-0000	CABLE ASSY., THROTTLE	1	節流鋼索總成					


4. AIR CLEANER, REED VALVE, CARBURETOR

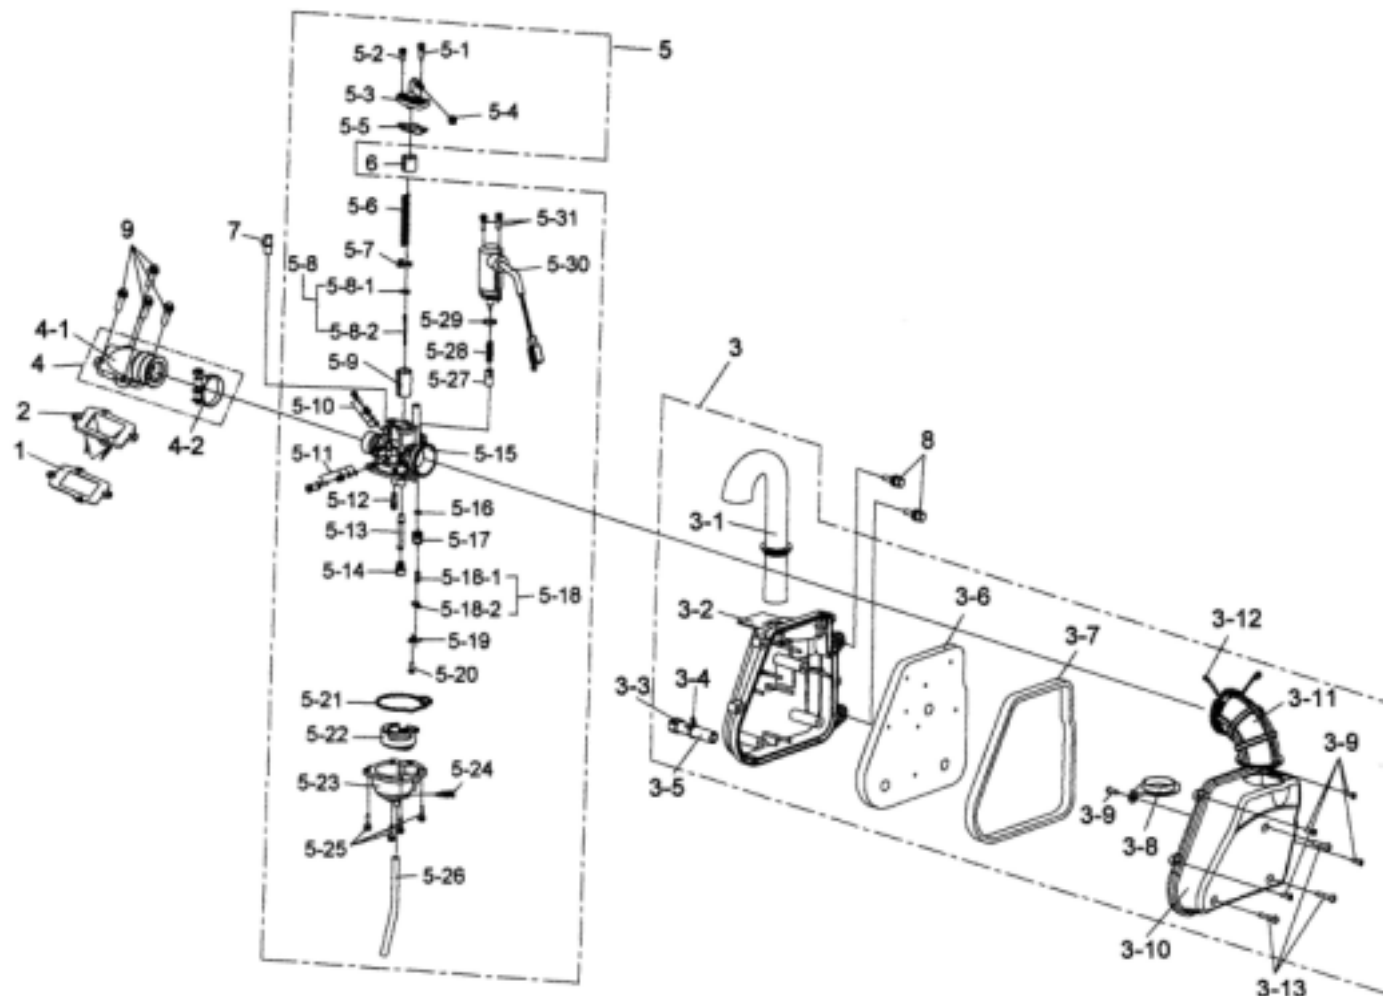

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
4		AIR CLEANER、 REED VALVE、 CARBURETOR							
4-1	A6201-B00-0000	GASKET,VALVE SEAT	1	簧片閥座墊片					
4-2	A410A-B00-0000	REED VALVE ASSY.	1	簧片閥總成					
4-3	A720A-B00-7000	AIR CLEANER ASSY. (ATV)	1	空氣濾清器總成					
4-3-1	A7257-B00-7000	DUCT	1	進氣導管					
4-3-2	A7230-B00-0000	CASE AIR CLEANER	1	空氣濾清器箱					
4-3-3	A7232-B00-0000	CAP	1	塞頭					
4-3-4	I5002-12312	TUBE CLIP	1	NO:010 管夾					
4-3-5	A7234-B00-0000	TUBE DRAIN	1	排洩管					
4-3-6	A7205-B00-0000	ELEMENT, AIR CLEANER	1	空氣濾清網					
4-3-7	A7214-B00-0000	SEAL	1	封圈					
4-3-8	A7233-B00-0000	PLATE FIXING CONNECTING TUBE	1	連接管固定片					
4-3-9	I3903-312B0	TRUSS	5	NO:009 十字自攻螺絲					
4-3-10	A7231-B00-0000	COVER AIR CLEANER	1	空氣濾清器蓋					
4-3-11	A7253-B00-0000	JOIN PIPE AIR CLEANER	1	空氣濾清器連接管					
4-3-12	I5002-43022	TUBE CLIP	1	NO:009 管夾					
4-3-13	I3901-425C0	SCREW TAPPING	3	NO:004自攻螺絲					
4-4	A711A-B00-0000	PIPE ASSY INLET	1	化油接頭總成					
4-4-1	A7110-B00-0000	PIPE INLET COMP	1	化油接頭組					
4-4-2	A7256-B00-0000	BAND A CONNECTIOG TUBE	1	連接管固定帶					
4-5	A610A-B00-0001	CARBURETOR ASSY.	1	化油器總成					
4-5-1	A6111-B00-0000	BOLT WASHER	1	圓頭十字螺絲+彈簧墊圈					
4-5-2	A6109-B00-0000	BOLT WASHER	1	圓頭十字螺絲+彈簧墊圈					
4-5-3	A6102-B00-0000	CARBURETOR COVER	1	化油器上蓋					
4-5-4	A6112-B00-0000	NUT HEX	1	六角螺帽					
4-5-5	A6103-B00-0000	CARBURETOR COVER WASHER	1	化油器上蓋墊片					
4-5-6	KAC31810	THROTTLE VALVE SPRING	1	油門彈簧					
4-5-7	KAC30310	V CLIP	1	V型扣環					
4-5-8	KAC30220	JET NEEDLE ASSY. (#3CR1)	1	閥針組 (*3CR1)					
*4-5-8-1	KAC30222	E CLIP	1	E型扣環					
*4-5-8-2	KAC30221	JET NEEDLE (#3CR1)	1	閥針 (*3CR1)					

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
4		AIR CLEANER、 REED VALVE、		CARBURETOR					
4-5-9	KAC30110	THROTTLE VALVE (#3.0)	1	活塞					
4-5-10	A6105-B00-0000	THROTTLE ADJUSTING SCREW	1	空氣栓總成					
4-5-11	KAC30840	THROTTLE ADJUSTING SCREW	1	空氣栓總成					
4-5-12	KAC30510	SLOW JET (*20)	1	低速噴嘴					
4-5-13	KAC30610	NEEDLE JET (*426 E-1)	1	噴嘴閥座					
4-5-14	KAC30410	MAIN JET *85	1	主噴油嘴 *85					
4-5-15	A6104-B00-0000	CARBURETOR BODY	1	化油器本體					
4-5-16	A6118-B00-0000	O-RING	1	O型環					
4-5-17	A6119-B00-0000	NEEDLE VALVE SEAT	1	針閥座					
4-5-18	KAC31120	NEEDLE VALVE ASSY.	1	針閥總成					
*4-5-18-1	KAC31121	NEEDLE VALVE	1	針閥					
*4-5-18-2	KAC31122	FLOAT CLIP	1	浮筒扣環					
4-5-19	A6120-B00-0000	PLATE FIXING	1	固定片					
4-5-20	A6115-B00-0000	BOLT	1	螺栓					
4-5-21	KAC30910	CHAMBER O-RING	1	底蓋方型環					
4-5-22	KAC31210	FLOAT ASSY	1	浮筒總成					
4-5-23	A6108-B00-0000	CARBURETOR CHAMBER	1	化油器底蓋					
4-5-24	KAC31410	DRAIN SCREW	1	洩油螺栓					
4-5-25	A6117-B00-0000	BOLT WASHER	4	圓頭十字螺絲+彈簧墊圈					
4-5-26	A6106-B00-0000	RUBBER TUBE	1	橡膠管					
4-5-27	A6153-B00-0000	MANUAL CHOKE VALVE	1	手動式活塞閥					
4-5-28	A6152-B00-0000	SPRING	1	壓縮彈簧					
4-5-29	A6113-B00-0000	O-RING	1	O型環					
4-5-30	KAC31910	AUTO-BY STARTER	1	自動阻風門					
4-5-31	A6114-B00-0000	BOLT WASHER	2	圓頭十字螺絲+彈簧墊圈					
4-6	A6022-5EC9-0000	RESTRICTOR CARBURETOR	1	化油器限速環		N/A			
4-7	A6101-B02-0000	CARBURETOR RUBBER	1	化油器橡膠套					
4-8	I6706-06020-0C	SCREW, SOCKETWITH WASHER	2	NO:001內六角螺栓附墊圈					
4-9	I6001-06020-0H	BOLT ,HEXAGON HEAD	4	NO:001 六角帶頭螺栓					*70~90


5. CRANK CASE, COVER ,OIL PUMP

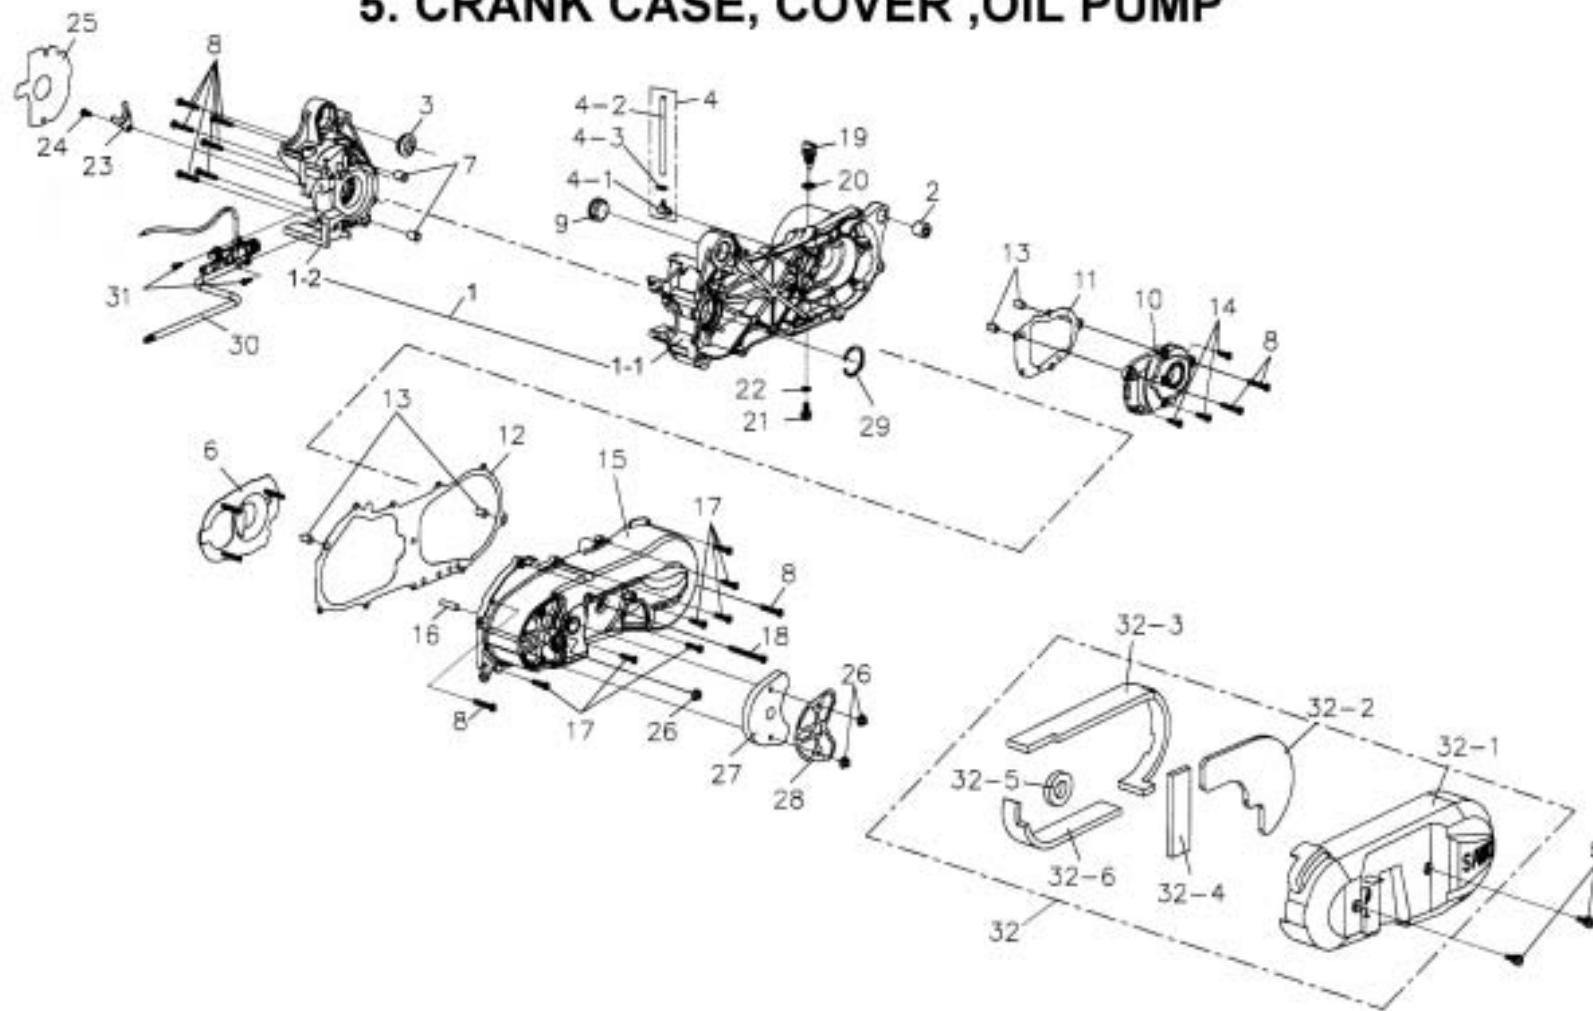

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
5		CRANK CASE、COVER、 OIL PUMP							
5-1	A1000-B00-0000	R L CRANK CASE COMP	1	左右曲軸箱組					
*5-1-1	A1200-B00-8900	CRANK CASE (L)	1	左曲軸箱					
*5-1-2	A1100-B00-9900	CRANK CASE R	1	右曲軸箱					
5-2	A1208-B00-0000	BUSH	1	襯套					
5-3	A1105-B00-0000	RUBBER CAP (R)	1	右橡膠蓋					
5-4	A1220-B00-0000	HOSE BREATHER ASSY.	1	呼吸管組					
5-4-1	A1206-B00-0000	BREATHER JOINT	1	呼吸管接頭					
5-4-2	A1221-B00-0000	HOSE BREATHER	1	呼吸管					
5-4-3	I5002-06008	TUBE CLIP	1	NO:008管夾					
5-5	A137A-B00-0000	BOLT (M6×23.5)	2	螺栓					
5-6	A1361-B00-0000	PLATE	1	板					
5-7	I4301-12160	PIN, DOWEL (φ12×16)	2	定位銷					
5-8	I3500-06035-0A	SCREW PAN	10	NO:012圓頭十字螺絲					80~120
5-9	A1205-B00-0000	RUBBER CAP, (L)	1	左橡膠蓋					
5-10	B1300-B00-0000	COVER,MISSION	1	齒輪箱蓋					
5-11	B1395-B00-0000	GASKET,MISSION COVER	1	齒輪箱蓋墊片					
5-12	A1395-B00-0000	GASKET,CRANKCASE COVER L.	1	左曲軸箱側蓋墊片					
5-13	I4301-10140	PIN, DOWEL (φ10×14)	4	NO:009定位銷					
5-14	I3500-06020-0A	SCREW PAN	3	NO:014圓頭十字螺絲					80~120
5-15	A1341-B00-0000	COVER CRANK CASE	1	左曲軸箱側蓋					
5-16	A1342-B00-0000	SHAFT (φ8×31)	1	軸					
5-17	I3500-06025-0A	SCREW PAN	8	NO:013圓頭十字螺絲					80~120


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
5		CRANK CASE、COVER、 OIL PUMP							
5-18	I3500-06065-0A	SCREW PAN	1	NO:011圓頭十字螺絲					80~120
5-19	A5651-B00-0000	PLUG,OIL	1	注油塞					
5-20	I4608-13825	O-RING	1	NO:005 O型環					
5-21	I5701-08016-0H	BOLT FLANGE	1	NO:005 六角帶頭螺栓					*130~170
5-22	I4104-08015	WASHER	1	NO:016 平墊圈					
5-23	A1121-B00-0000	HOLDER	1	支座					
5-24	I3500-06012-0A	SCREW WASHER	1	NO:013 圓頭十字螺絲+波形墊圈					80~120
5-25	A1393-B00-0000	GASKET, CRANKCASE COVER	1	曲軸箱蓋墊片					
5-26	I4050-06060-0H	NUT ,HEXAGON HEAD	3	NO:003六角帶頭螺帽					
5-27	A1362-B00-0000	ELEMENT	1	過濾器					
5-28	A1363-B00-0000	GUIDE, ELEMENT	1	過濾蓋					
5-29	I4520-42000	CIRCLIP EX	1	NO:002 C型扣環					
5-30	A510A-B00-7000	OIL PUMP ASSY	1	機油泵總成					
5-31	I3500-05014-0A	SCREW PAN	2	NO:006圓頭十字螺絲					80~120
5-32	A135A-B00-0000	COVER, CRANKCASE ASSY(L)	1	左曲軸箱蓋總成					80~120
5-32-1	A1351-B00-0000	COVER, CRANKCASE (L)	1	左曲軸箱蓋					
5-32-2	A1352-B00-0000	DAMPER, ENGINE MOUNT 1	1	防震墊1					
5-32-3	A1354-B00-0000	DAMPER, ENGINE MOUNT 3	1	防震墊3					
5-32-4	A1353-B00-0000	DAMPER, ENGINE MOUNT 2	1	防震墊2					
5-32-5	A1356-B00-0000	DAMPER, ENGINE MOUNT 5	1	防震墊5					45~60
5-32-6	A1355-B00-0000	DAMPER, ENGINE MOUNT 4	1	防震墊4					

6.TRANSMISSION

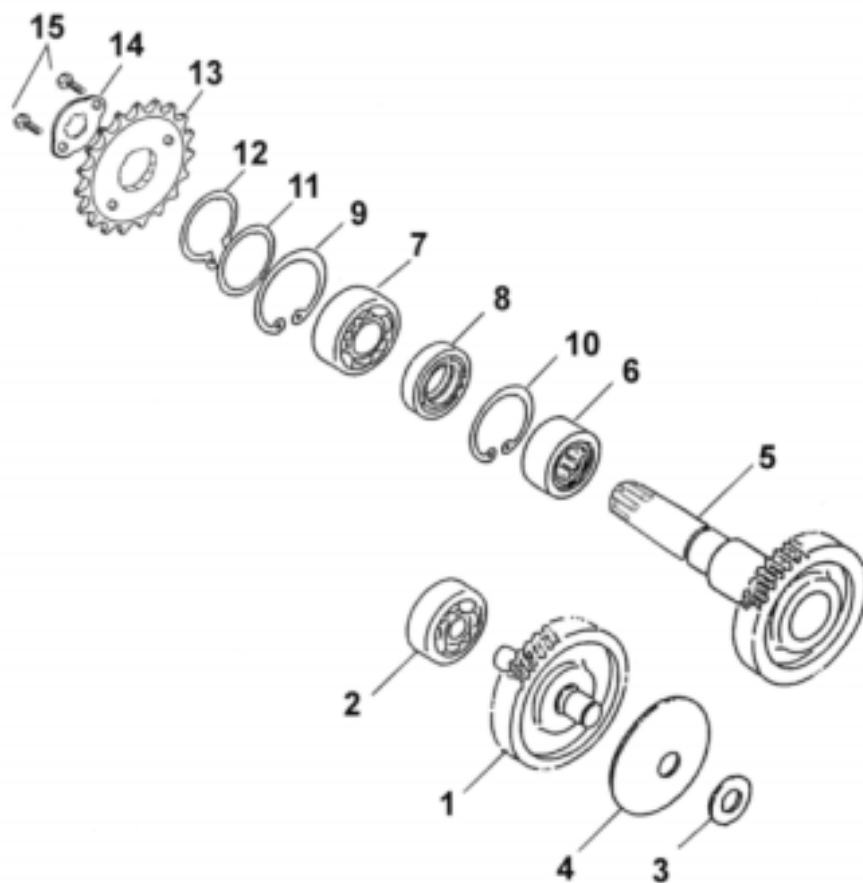


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
6		TRANSMISSION							
6-1	B3420-B00-0000	MAIN AXLE COMP(11×47T)	1	中間軸組					
6-2	I6100-62013-10	BEARING, BALL, RADIAL	1	NO:021 滾珠軸承					
6-3	I4104-12310	WASHER	1	NO:018 平墊圈					
6-4	I700W-12027	SPOKE NIPPLE WASHER	1	NO:004 錐形彈簧墊圈					
6-5	B3430-B00-9000	FINAL SHAFT COMP	1	最終軸組					
6-6	I1130-253316	BEARING, NEEDLE	1	NO:004滾針軸承					
6-7	I6150-60040-10	BEARING, BALL, RADIAL	1	NO:019 滾珠軸承					
6-8	I1204-B00-0000	OIL SEAL (25×35×6)	1	油封					
6-9	I4520-42000	CIRCLIP EX	1	NO:002 C型扣環					
6-10	I4530-32000	CIRCLIP	1	NO:002 特殊C型扣環					
6-11	I4104-20210	WASHER	1	NO:011 平墊圈					
6-12	I4510-20000	CIRCLIP#20	1	NO:010C型扣環					
6-13	B3801-B00-9000	DRIVE CHAIN SPROCKET (15T)	1	傳動鏈輪					
6-14	B3811-A00-0000	PLATE A2 FIXING	1	鏈輪固定片					
6-15	I2201-06010-0H	BOLT HEXAGON.	2	NO:006六角螺絲					80~120

7.KICK SHAFT ASSY., STARTER CLUTCH ASSY.

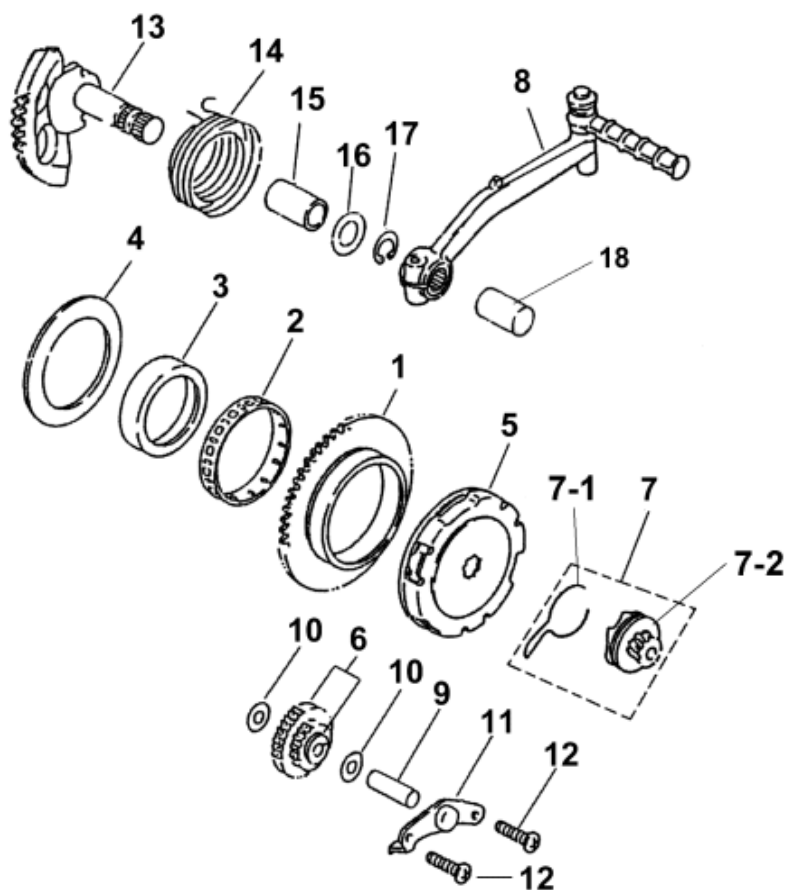


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
7		KICK SHAFT ASSY. 、 STARTER CLUTCH ASSY.							
7-1	B8110-B00-0000	GEAR COMP STARTING CLUTCH	1	起動離合器齒輪組(68T)					
7-2	I1100-555913	BRG NEDDLE	1	NO:006滾針軸承					
7-3	B8115-B00-0000	BOSS,GEAR	1	齒輪殼					
7-4	I4104-55506	WASHER	1	NO:069 平墊圈					
7-5	B8120-B00-0000	OUTER COMP ST CLUTCH	1	單向傳動器組					
7-6	B8100-B00-0000	GEAR COMP STARTER REDUCTION	1	起動減速齒輪組					
7-7	B823A-B00-0000	KICK PINION ASSY	1	起動惰齒輪總成					
7-7-1	B8223-B00-0000	SPG KICK DRIVEN GEAR	1	起動惰齒輪彈簧					
7-7-2	B8230-B00-0000	GEAR COMP KICK DRIVEN	1	起動惰齒輪組					
7-8	B8300-B00-8000	ARM COMP KICK STARTER	1	起動桿組					
7-9	B8102-B00-0000	SHAFT START REDUCTION	1	起動減速齒輪軸					
7-10	I4104-08218	WASHER	2	NO:021 平墊圈					
7-11	B8105-B00-0000	PLATE,IDLER GEAR	1	起動減速齒輪板					
7-12	I3892-06014-0H	SCREW,WASHER	2	NO:013圓頭十字螺絲附墊圈					*100~140
7-13	B8250-B00-9000	SPINDLE COMP KICK START	1	起動軸組(A.T.V)					
7-14	B8281-B00-0000	SPRING KICK RETURN	1	起動軸彈簧					
7-15	B8254-B00-0000	BOSS KICK SPINDLE	1	起動軸套筒					
7-16	I4104-15010	WASHER	1	NO:020平墊圈					
7-17	I4510-15000	CIRCLIP	1	NO:003C型扣環					
7-18	A1000-5EA0-0000	RUBBER CAP,KICK SHAFT	1	腳起動桿橡膠套					

8.DRIVEN PULLEY(CVT)

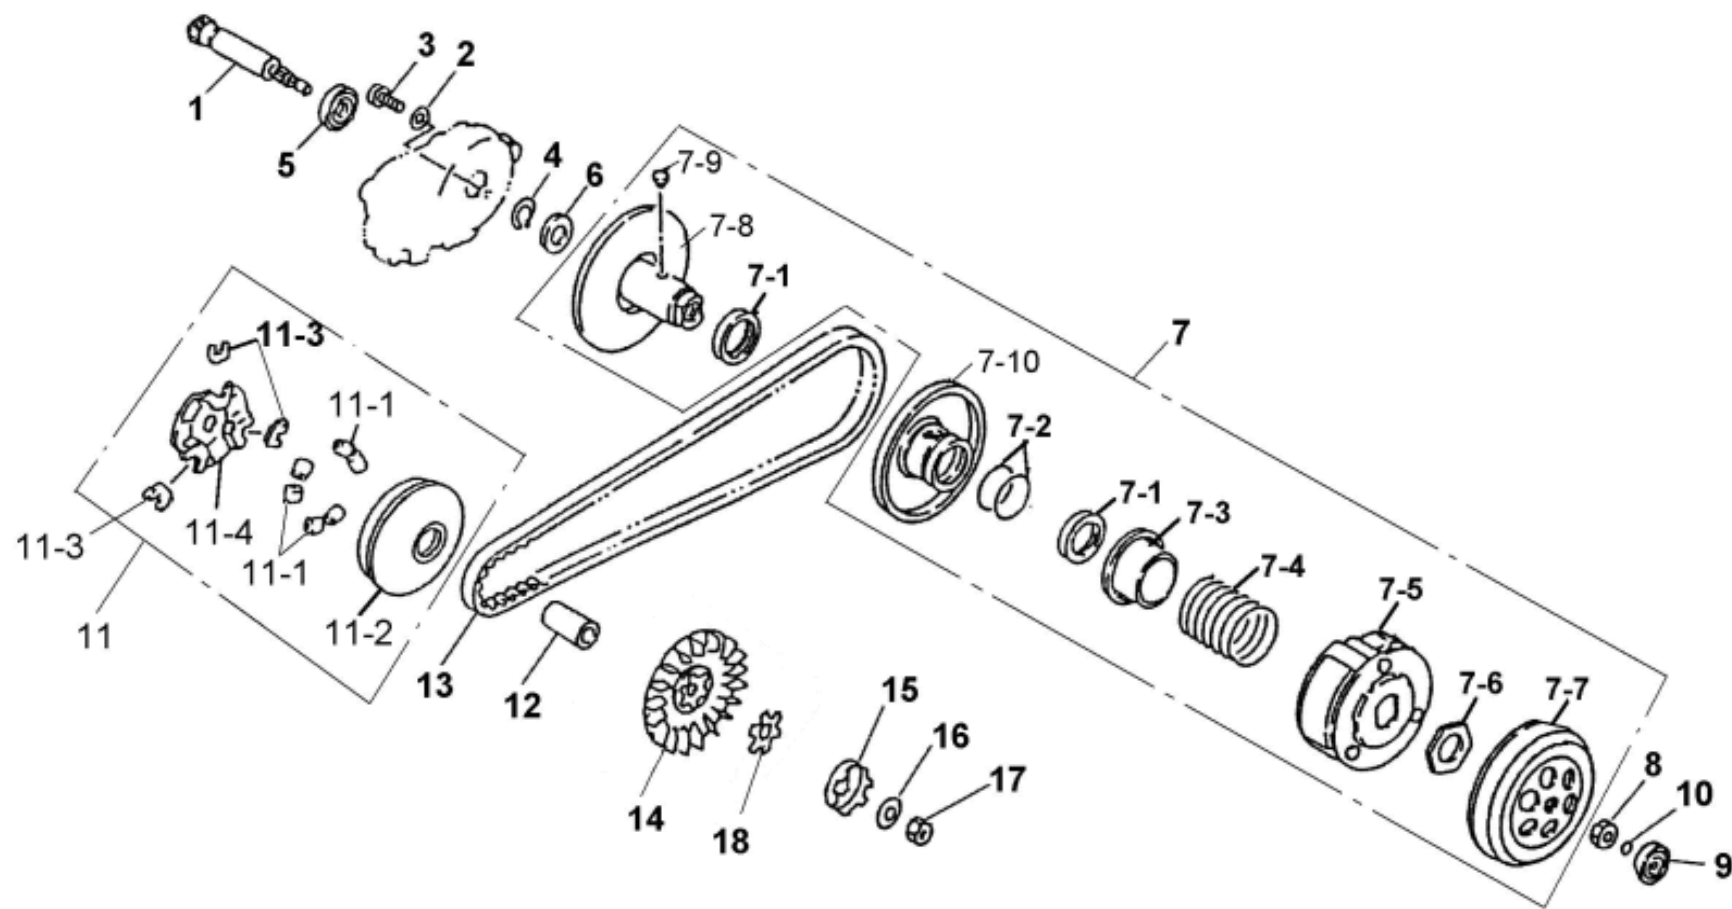


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
8		DRIVEN PULLEY (C.V.T)							
8-1	B3411-B00-0000	GEAR, PRIMARY DRIVE	1	驅動軸					
8-2	I4104-06512A	WASHER	1	NO:086平墊圈					
8-3	I3500-06010-0A	SCREW PAN	1	NO:018 圓頭十字螺絲					80~120
8-4	I4510-17000	CIRCLIP	1	NO:005 C型扣環					
8-5	I6100-60030	BEARING RADIAL BALL	1	NO:016 滾珠軸承					
8-6	I1203-B00-0000	OIL SEAL (17×28×5.5)	1	油封					
8-7	B301A-B00-0000	PLATE SUB ASSY DRIVE	1	C.V.T 從動輪輪總成					
8-7-1	I1211-B00-0000	SEAL OIL	2	油封					
8-7-2	I4608-36719	O-RING	2	NO:023 O型環					
8-7-3	B3237-B00-0000	COLLAR SEAL	1	油封套筒					
8-7-4	B3233-B00-0000	SPG DRIVEN FACE	1	CVT彈簧					
8-7-5	B2300-B00-0000	PLATE COMP DRIVE	1	離合器組					
8-7-6	I4002-281A0	NUT, HEXAGON HEAD	1	NO:005六角螺帽					* 490~510
8-7-7	B2100-B00-0000	CLUTCH HOUSING COMP	1	離合器殼組					
8-7-8	B3210-B00-0000	PLATE SUB DRIVE COMP	1	CVT從動輪組					
8-7-9	B3225-B00-0000	PIN GUIDE	2	CVT從動輪導銷					
8-7-10	B3220-B00-0000	PLATE SUB DRIVE	1	CVT從動輪					
8-8	I4050-10080-0H	NUT, HEXAGON HEAD	1	NO:004 六角帶頭螺帽					* 390~410
8-9	I6130-60380-10	BEARING, BALL, RADIAL	1	NO:018 滾珠軸承					
8-10	I4608-64531	O-RING	1	NO:022 O型環					
8-11	B211A-B00-0000	PRIMARY SLIDING SHEAVE COMP.	1	CVT主動輪總成					
8-11-1	B2121-B00-0000	ROLLER SET WEIGHT	6	配重滾子組					
8-11-2	B2110-B00-0000	FACE COMP MOVABLE DRIVE	1	CVT主動輪組					
8-11-3	B2132-B00-0000	PIECE SLIDE	3	CVT滑槽片					
8-11-4	B2131-B00-0000	PLATE RAMP	1	C.V.T 滾柱導板					
8-12	B2105-B00-0000	BOSS DRIVE FACE	1	襯套					
8-13	B3100-B00-0000	BELT DRIVE	1	驅動皮帶					
8-14	B2102-B00-0000	FACE DRIVE	1	CVT風扇					
8-15	B8211-B00-0000	CLUTCH, ONEWAY	1	單向離合器					
8-16	I700W-10126	SPOKE NIPPLE WASHER	1	NO:001 錐形彈簧墊圈					
8-17	I4001-100C0	NUT HEXAGON HEAD	1	NO:004 六角螺帽					* 390~410
8-18	B2103-B00-0000	WASHER DRIVE FACE	1	CVT風扇墊圈					

9.ENGINE BRACKET

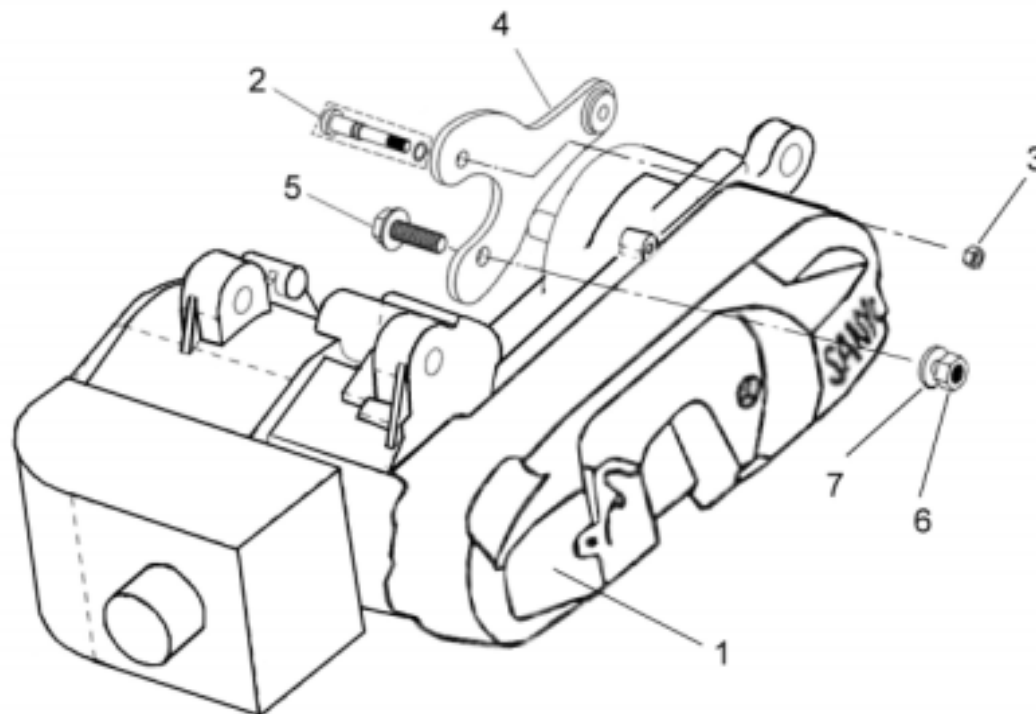


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
9		ENGINE BRACKET		引擎托架					
9-1	AB000-B00-8003	ENG ATV	1	引擎本體					
9-2	A1261-B00-9000	PIN BRAKE SHOE ANCHOR	1	煞車鼓固定銷(A.T.V)					
9-3	I0309-0800H	NUT, CHECK	1	NO:002 防鬆六角螺帽					180~200
9-4	A1241-B00-9000	ENGINE BRACKET	1	引擎托架					
9-5	I5702-12038-0H	BOLT,HEXAGON HEAD	1	NO:016 六角帶頭螺栓					
9-6	I4001-121H0	NUT, HEXAGON	1	NO:003 六角螺帽					* 590~610
9-7	I4104-12210	WASHER	1	NO:002 平墊圈					

10.GENERATOR, START MOTOR

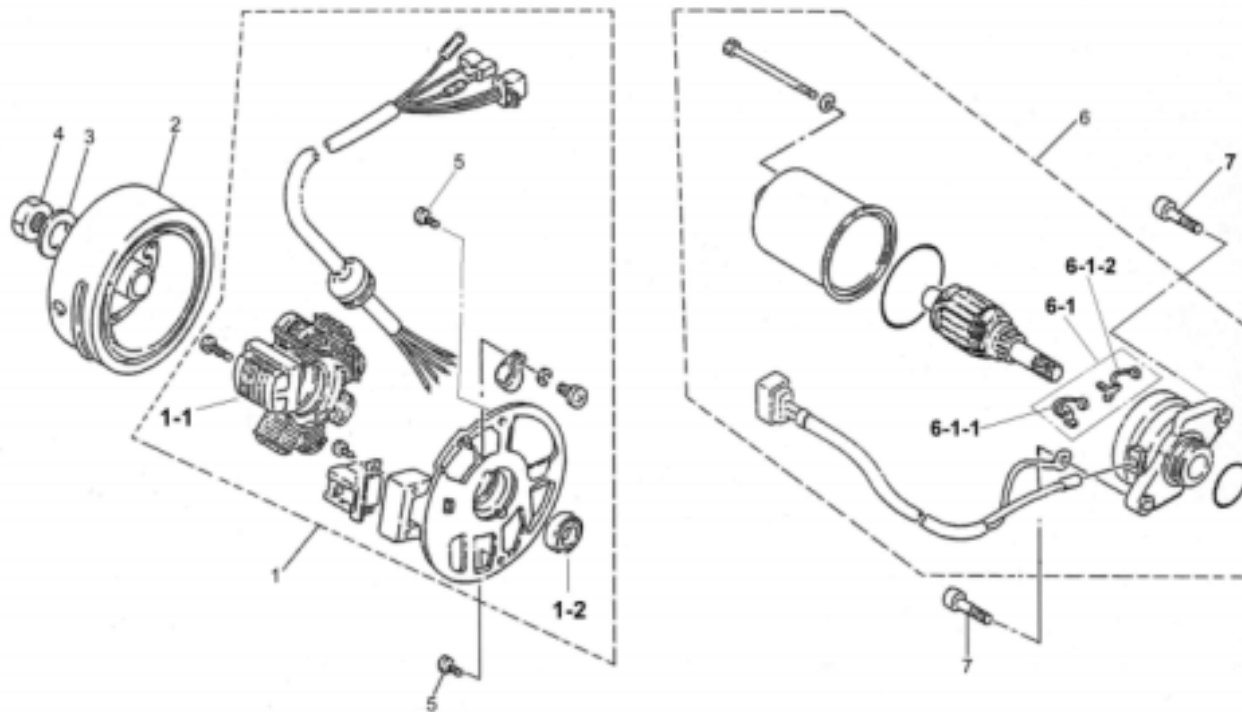


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K	TORQUE kgf-cm
10		GENERATOR, START MOTOR							
10-1	C1120-B00-0000	STARTER COMP	1	定子線圈組					
*10-1-1	C1121-B00-0000	STARTER	1	定子線圈					
*10-1-2	I1205-B00-0000	SEAL(19×26×5)	1	油封					
10-2	C1110-B00-0000	FLYWHEEL COMP.	1	飛輪組					
10-3	I4104-12522	WASHER	1	NO:046 平墊圈					
10-4	I4050-12110-0H	NUT,HEXAGON HEAD	1	NO:001 六角帶頭螺帽					* 440~460
10-5	I3500-06016-0A	SCREW PAN	2	NO:015 圓頭十字螺絲					80~120
10-6	C1200-B00-0000	STARTER MOTOR ASSY.	1	起動馬達組					
10-6-1	C1220-B00-0000	CARBON BRUSH ASSY.	1	碳刷組					
*10-6-1-1	C1221-B00-0000	POSITIVE CARBON BRUSH	1	正極碳刷					
*10-6-1-2	C1222-B00-0000	NEGATIVE CARBON BRUSH	1	負極碳刷					
10-7	I6001-06020-0H	BOLT , HEXAGON HEAD	2	NO:001 六角帶頭螺栓					100~140

13. MUFFLER

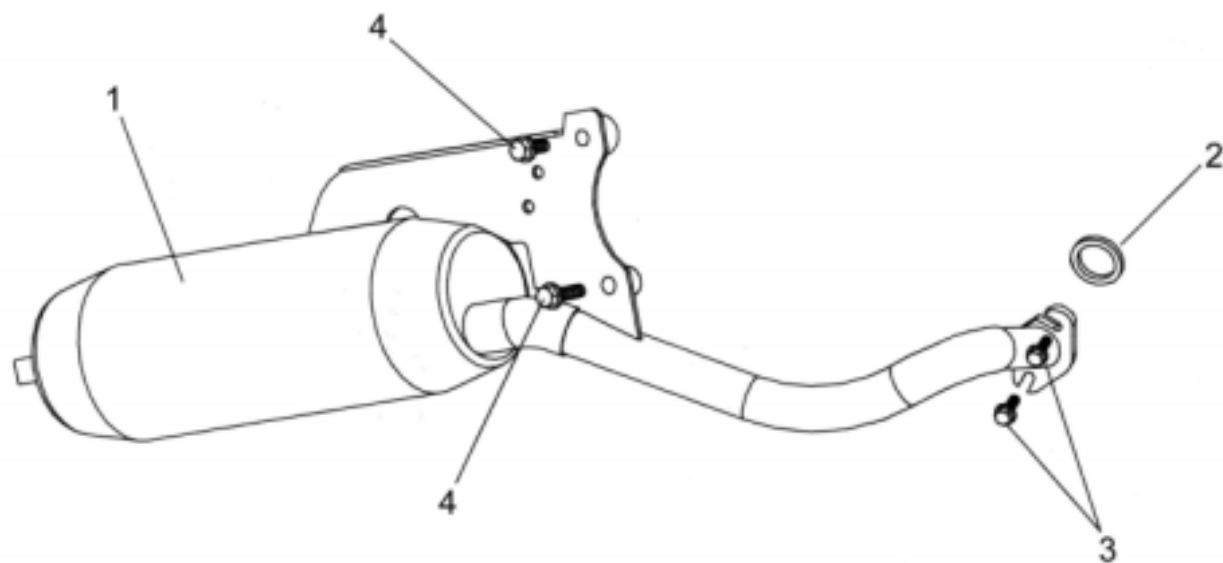


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
13		MUFFLER ASSY.		排氣管				
13-1	A830A-9FA0-0000	EXHAUST PIPE ASSY.	1	排氣管總成				
13-2	A8291-5AA0-0000	GASKET	1	排氣管墊片				
13-3	I0149-06810	BOLT,`FLANGE (M6×18)	2	凸緣螺栓				
13-4	I0149-08036-01	BOLT,FLANGE (M8×36)	2	凸緣螺栓				

14. FRAME

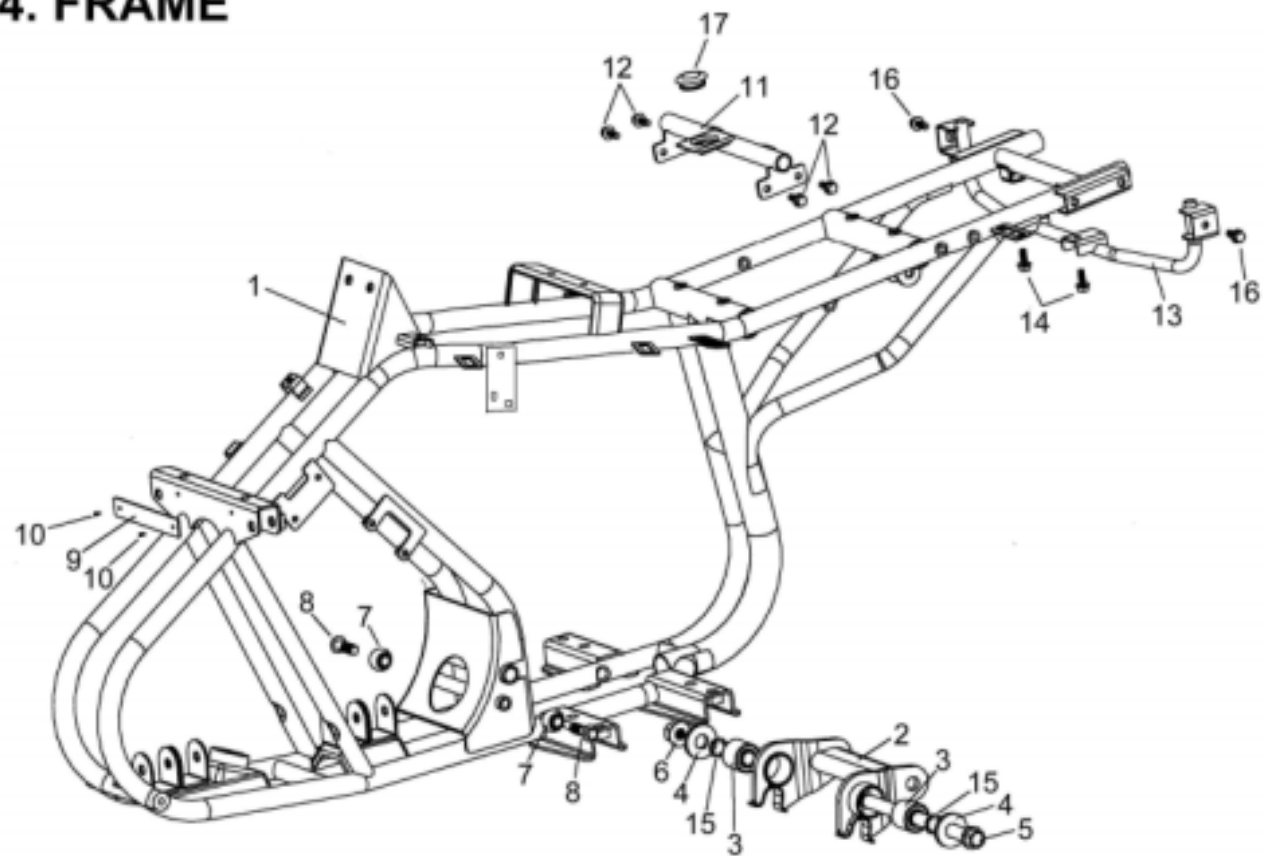


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
14		FRAME						
14-1	E0100-9FA0-0000	FRAME COMP.	1	車架總成				
14-2	E0350-9FA0-0000	ENGINE SUSPENSION ASSY.	1	引擎懸吊裝置總成				
14-3	E2202-9FA0-0000	BUSH	2	後叉防震襯墊				
14-4	E0111-9FA0-0000	WASHER	2	墊圈				
14-5	E0351-9FA0-0000	ENGINE SET BOLT(M14×230)	1	引擎懸吊裝置螺栓				
14-6	I5611-14200	NUT,FLANGE CHECK(M14)	1	凸緣防鬆螺帽				
14-7	E0353-9FA0-0000	RUBBER, ENGINE SUSPENSION	2	引擎懸吊裝置橡膠				
14-8	I0149-10030	BOLT,FLANGE (M10×30)	2	凸緣螺栓				
14-9	E0101-5EA0-0000	FRAME NUMBER PLATE	1	車架號碼牌				
14-10	H750A-5BA1-0000	NAIL PULL	2	拉釘				
14-11	E0105-9FA0-0000	BRACKET, SEAT	1	座墊定位桿				
14-12	I0149-06016	BOLT,FLANGE (M6X16)	4	凸緣螺栓				
14-13	E0110-9FA0-0000	SUPPORT BAR, TAIL LIGHT	1	尾燈支撐桿				
14-14	I0149-06010	BOLT,FLANGE(M6X12)	2	凸緣螺栓				
14-15	E0112-9FA0-0000	WASHER	2	墊圈				
14-16	I0119-06802	BOLT,HEXAGON HEAD(M6×16)	2	六角套頭螺栓				
14-17	E0113-9FA0-0000	RUBBER, SEAT	1	座墊定位橡膠				

15. SWINGARM

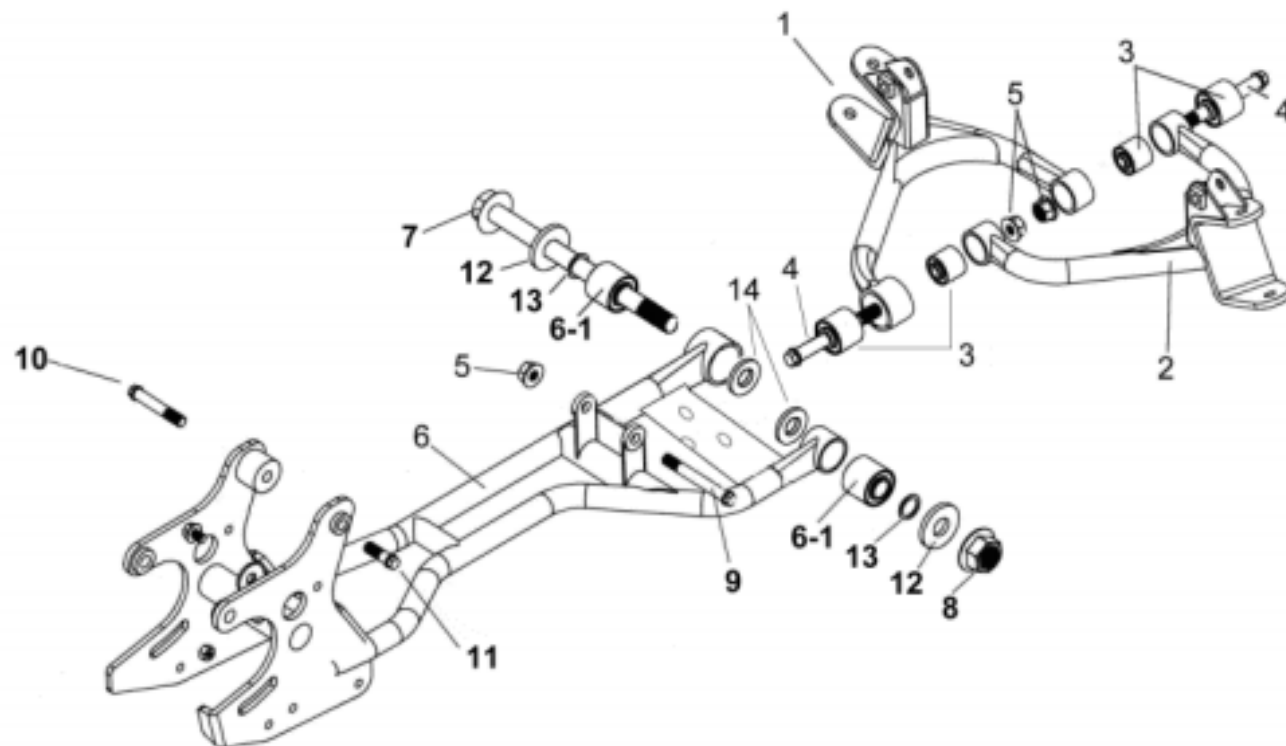

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
15		SWING ARM						
15-1	E0200-9FA0-0000	ARM, SUSPENSION, L.H.	1	左A臂總成				
15-2	E0210-9FA0-0000	ARM, SUSPENSION, R.H.	1	右A臂總成				
15-3	E0201-9FA0-0000	BUSH, ARM SUSPENSION	4	A臂用防震襯墊				
15-4	I0149-10080	BOLT,FLANGE(M10×80)	2	凸緣螺栓				
15-5	I5611-10200	NUT,HEXAGON CHECK(M10)	3	六角防鬆螺帽				
15-6	E220A-9FA0-0010	SWING ARM SUB ASSY.	1	後叉總成				
15-6-1	E2202-9FA0-0000	BUSH	2	後叉防震襯墊				
15-7	E0351-9FA0-0000	BOLT(M14×230)	1	引擎懸吊裝置螺栓				
15-8	I5611-14200	NUT,FLANGE CHECK(M14)	1	凸緣防鬆螺帽				
15-9	I0149-10085	BOLT,FLANGE (M10×85)	1	凸緣螺栓				
15-10	I0149-10060	BOLT,FLANGE (M10×60)	1	凸緣螺栓				
15-11	I0149-10030	BOLT,FLANGE (M10×30)	1	凸緣螺栓				
15-12	E0111-9FA0-0000	WASHER	2	墊圈				
15-13	E0112-9FA0-0000	WASHER	2	墊圈				
15-14	I3003-14028	WASHER(φ14.5×28.5×3t)	2	平墊圈				


16 FENDER

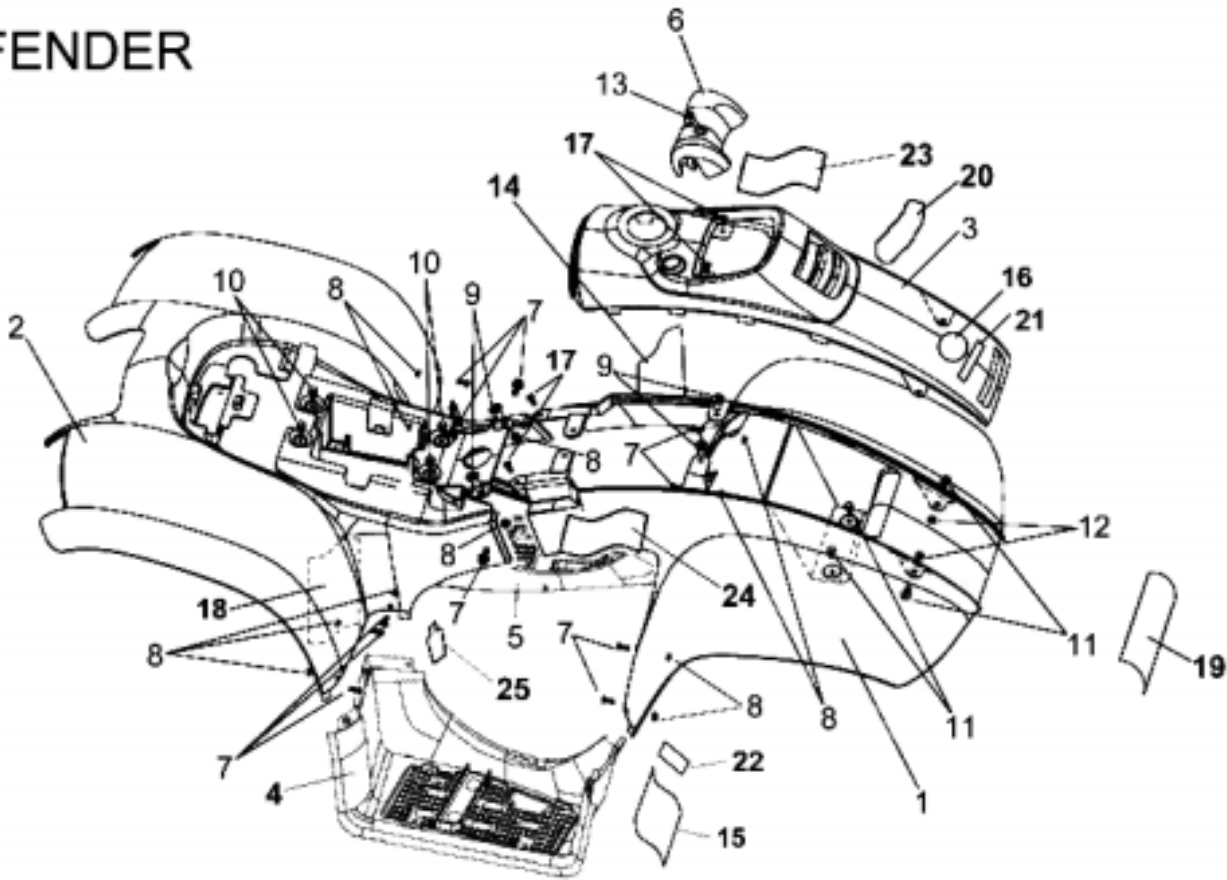

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
16		FENDER						
16-1	F4300-9FA0-0700	FRONT FENDER(SILVER)	1	前擋泥板(銀色)				
	F4300-9FA0-1500	FRONT FENDER(GREEN)	1	前擋泥板(新綠色)				N/A
	F4300-9FA0-4200	FRONT FENDER(RED)	1	前擋泥板(紅色)			N/A	
	F4300-9FA0-0100	FRONT FENDER(YELLOW)(#137C)	1	前擋泥板(黃色)				
	F4300-9FA0-5400	FRONT FENDER(BLUE)	1	前擋泥板(藍色)		N/A	N/A	
16-2	H3500-9FA0-0700	REAR FENDER(SILVER)	1	後擋泥板(銀色)				
	H3500-9FA0-1500	REAR FENDER(GREEN)	1	後擋泥板(新綠色)				N/A
	H3500-9FA0-4200	REAR FENDER(RED)	1	後擋泥板(紅色)			N/A	
	H3500-9FA0-0100	REAR FENDER(YELLOW) (#137C)	1	後擋泥板(黃色)				
	H3500-9FA0-5400	REAR FENDER(BLUE)	1	後擋泥板(藍色)		N/A	N/A	
16-3	F4301-9FA0-0200	FRONT CENTRAL COVER(RED)(#1795C)	1	前中心蓋(紅色)				
	F4301-9FA0-0800	FRONT CENTRAL COVER (BLACK)	1	前中心蓋(黑色)				
	F4301-9FA0-0900	FRONT CENTRAL COVER (BROWN)	1	前中心蓋(褐色)				N/A
16-4	H3520-9FA0-1000	FOOTREST, PLACTIC PART, RIGHT	1	右踏板護片				
16-5	H3620-9FA0-1000	FOOTREST, PLACTIC PART, LEFT	1	左踏板護片				
16-6	E3205-9FA0-0200	COVER, HANDLE BAR(RED)	1	手把上蓋(紅色)				
	E3205-9FA0-0800	COVER, HANDLE BAR(BLACK)	1	手把上蓋(黑色)				
	E3205-9FA0-0900	COVER, HANDLE BAR(BROWN)	1	手把上蓋(褐色)				N/A
16-7	E0117-9EA0-0000	SCREW(M6×18)	11	扁圓頭螺絲				
16-8	I5611-06200-0G	NUT,CHECK(M6)	11	防鬆螺帽				
16-9	F4312-9FA0-0000	NUT, PLACTIC	4	擋泥板橡膠螺帽				


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
16		FENDER						
16-10	I0109-5BA1-0000	BOLT,HEXAGON HEAD(M6×20)	4	六角套頭螺栓				
16-11	I7507-08020	BOLT,HEXAGON HEAD(M8×20)	4	六角套頭螺栓				
16-12	I5611-08200	FLANGE SELF-LOCK NUT(M8)	2	凸緣防鬆螺帽				
16-13	I0050-06010	BOLT(M6×10)	1	六角承窩螺栓				
16-14	H7101-9FA0-9000	STICKER, WARNING (PASSENGER)	1	警告貼紙(左前)	4A013335			
16-15	H7102-9FA0-9000	STICKER, WARNING (Y-12,TIRE)	1	Y-12警告貼紙(右前)	4A013335			
16-16	H7107-5EB0-0000	EMBLEM, E-TON(SILVER)	1	益通銘牌(銀)				
16-17	I8310-06025	SCREW(M6×25)	4	扁圓頭螺絲				
16-18	F4315-9FA0-0000	ISOLATE FOAM	1	塑件隔熱海棉				
16-19	F4309-5EA0-0000	STICKER, MFD.	1	製造商貼紙				
16-20	H7110-9FA0-0200	STICKER,CENTRAL COVER (SIERRA)(RED)	1	前中心蓋貼紙(紅)				
	H7110-9FA0-0700	STICKER,CENTRAL COVER (SIERRA)(SILVER)	1	前中心蓋貼紙(銀)				
	H7110-9FA0-0900	STICKER,CENTRAL COVER (SIERRA)(BROWN)	1	前中心蓋貼紙(褐)				N/A
16-21	H7108-5EB0-0000	STICKER, E-TON	1	益通貼紙				
16-22	H7102-5EA1-0000	STICKER,CE	1	CE貼紙		N/A		
16-23	H7103-9FA0-0000	STICKER, EMBLEM,DXL-90(LIFT)	1	車身銘牌貼紙(左)				
16-24	H7104-9FA0-0000	STICKER,EMBLEM,DXL-90(RIGHT)	1	車身銘牌貼紙(右)				
16-25	H7101-5EA1-0000	STICKER,WARNING,CE	1	CE警告貼紙		N/A		

17. SEAT

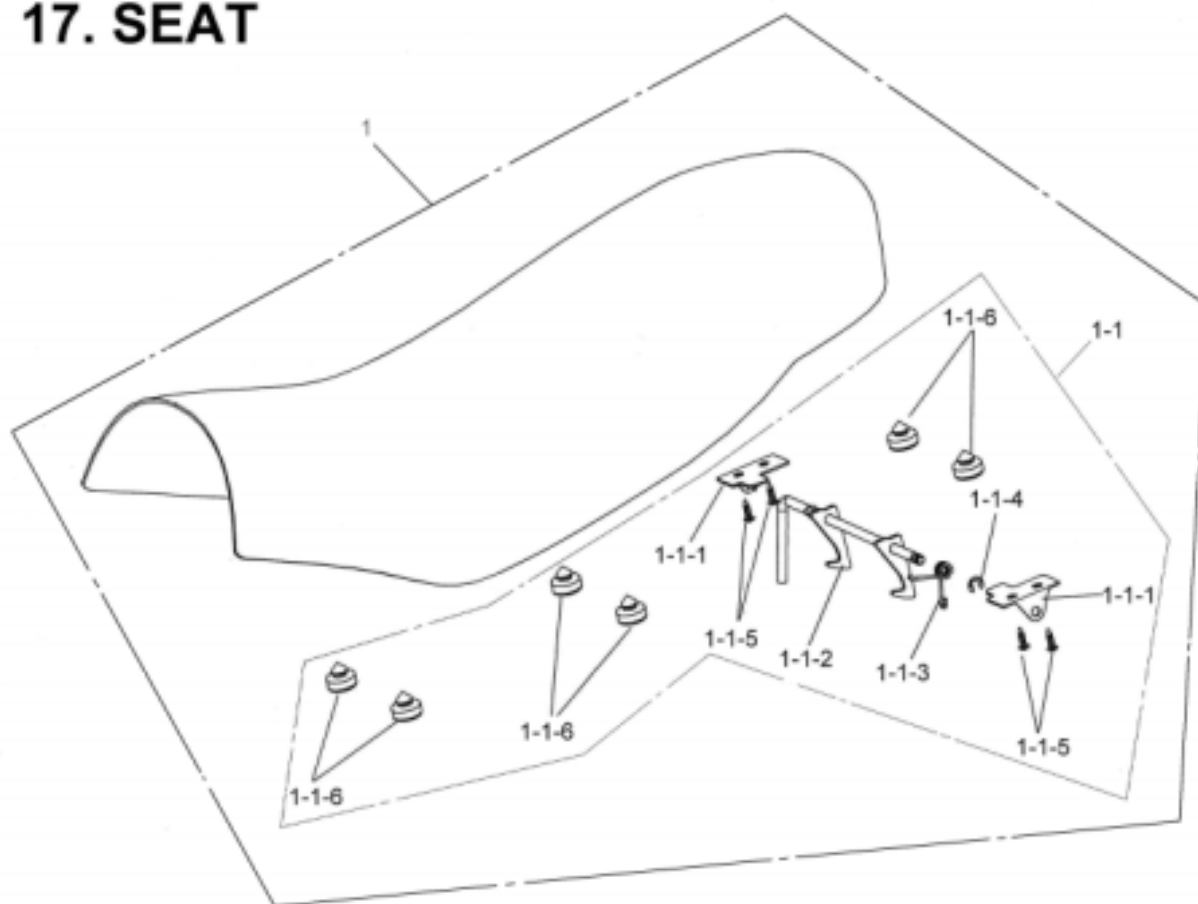


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
17		SEAT						
17-1	G7200-9FA0-0200	SEAT ASSY. (RED)	1	座墊總成(紅)				
	G7200-9FA0-0800	SEAT ASSY. (BLACK)	1	座墊總成(黑)				
	G7200-9FA0-0900	SEAT ASSY. (BROWN)	1	座墊總成(褐)				N/A
17-1-1	G7201-9FA0-0000	SEAT FIXER ASSY	1	座墊扣總成				
*17-1-1-1	G7221-9FA0-0000	SEAT FIXER	2	座墊扣座				
*17-1-1-2	G7226-9FA0-0000	LEVEL ASSY.	1	拉桿組				
*17-1-1-3	G7227-9FA0-0000	LEVEL SPRING	1	拉桿彈簧				
*17-1-1-4	G7230-9FA0-0000	E CLIP	1	E形環				
*17-1-1-5	G7231-9FA0-0000	SELF-TAPPING SCREW(M4×16)	4	自攻螺絲				
*17-1-1-6	G7232-9FA0-0000	PLUG RUBBER	6	橡膠塞				
17-1-2		CANCEL, PREARRANGE		取消,預留				

18. FUEL TANK, OIL TANK

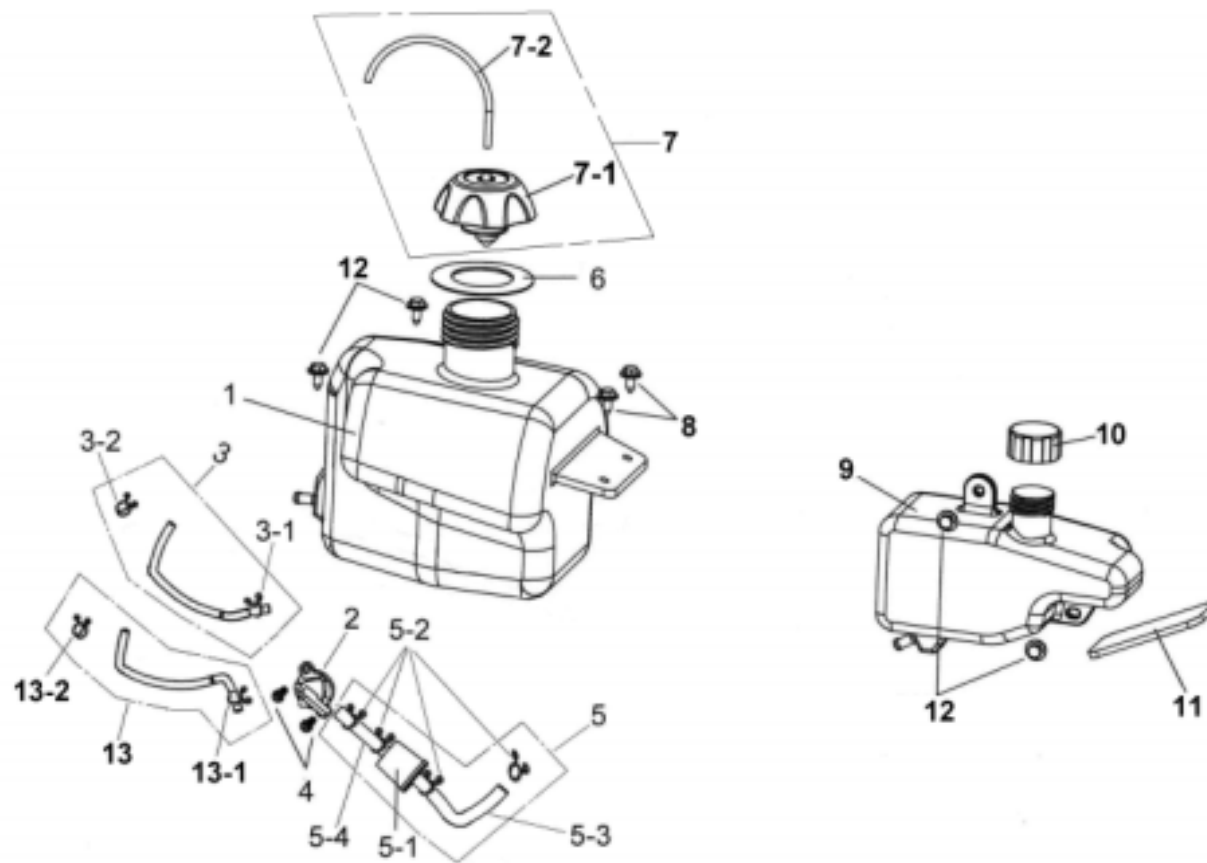


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
18		FUEL TANK , OIL TANK						
18-1	A7500-9FA0-0000	FUEL TANK ASSY.	1	汽油箱總成				
18-2	A7520-5EA0-0000	MANUAL FUEL CUP ASSY.	1	油開關組總成				
18-3	A7501-9FA0-0000	FUEL TUBE	1	汽油管				
18-3-1	A7516-5EA0-0000	CLIP(A)	1	汽油管止夾(A)				
18-3-2	A7517-5EA0-0000	CLIP(B)	1	汽油管止夾(B)				
18-4	I8506-05016	SCREW(M5×16)	2	盤頭螺絲				
18-5	A7510-9FA0-1000	FUEL FILTER ASSY.	1	汽油濾清器總成	2A006697			
18-5-1	A7519-FIA0-1000	FILTER COMP FUEL	1	汽油濾清器	2A006697			
18-5-2	A7516-5EA0-0000	CLIP(A)	4	汽油管止夾(A)				
18-5-3	A7514-9FA0-0000	FUEL TUBE(A)	1	汽油濾清器油管A				
18-5-4	A7515-9FA0-0000	FUEL TUBE(B)	1	汽油濾清器油管B				
18-6	A7622-9FA0-0000	RUBBER PAD, FUEL TANK CAP	1	汽油箱蓋橡膠墊				
18-7	A762A-9FA0-0000	FUEL TANK CAP ASSY.	1	汽油箱蓋總成				
18-7-1	A7620-9FA0-0000	FUEL TANK CAP	1	汽油箱蓋				
18-7-2	A7621-9FA0-0000	BREATHE TUBE	1	油箱呼吸管				
18-8	I7507-06225	BOLT,HEXAGON HEAD(M6×25)	2	六角套頭螺栓				
18-9	E5100-9FA0-0000	OIL TANK ASSY.	1	機油箱				
18-10	E5105-9FA0-0000	OIL TANK CAP ASSY.	1	機油箱蓋總成				
18-11	E5108-9FA0-0000	RUBBER PAD	1	隔熱海棉墊				
18-12	I0119-06821	BOLT, HEXAGON HEAD (M6×20)	4	六角套頭螺栓				
18-13	A7502-9FA0-0000	SPARE TUBE	1	備用油管				
18-13-1	A7516-5EA0-0000	CLIP(A)	1	汽油管止夾(A)				
18-13-2	A7517-5EA0-0000	CLIP(B)	1	汽油管止夾(B)				

19. SUSPENSION

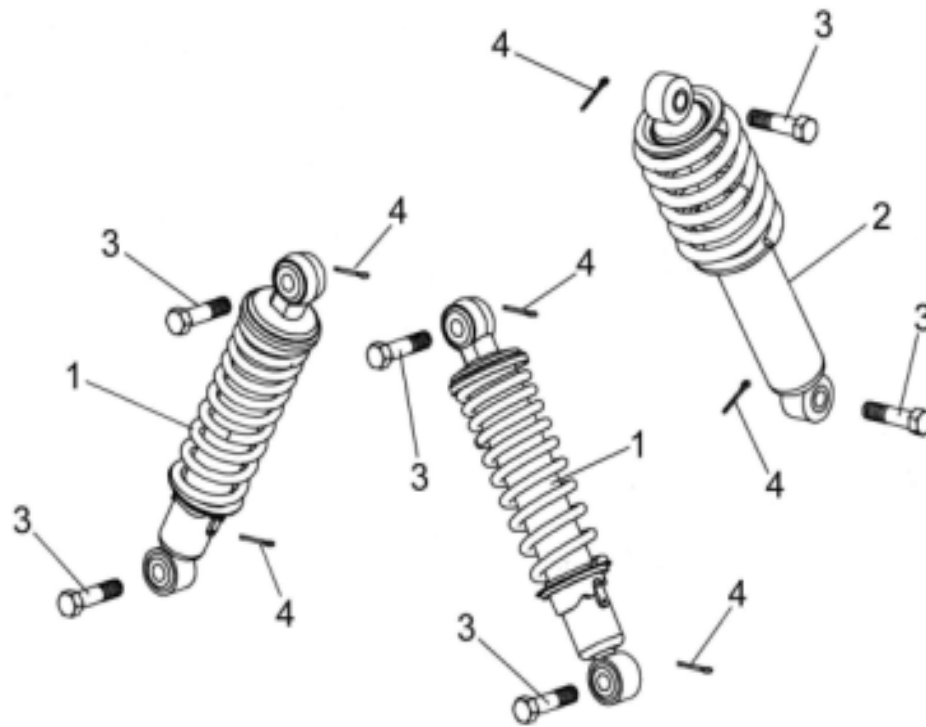


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
19		SUSPENSION						
19-1	E1105-9FA0-0000	SUSPENSION, FRONT	2	前避震器				
19-2	E2400-9FA0-0000	SUSPENSION, REAR	1	後避震器				
19-3	I0102-10040B	BOLT,COTTER(M10×40)	6	銷孔螺栓				
19-4	I9900-25019	COTTER PIN	6	開口銷				

20. FRONT WHEEL

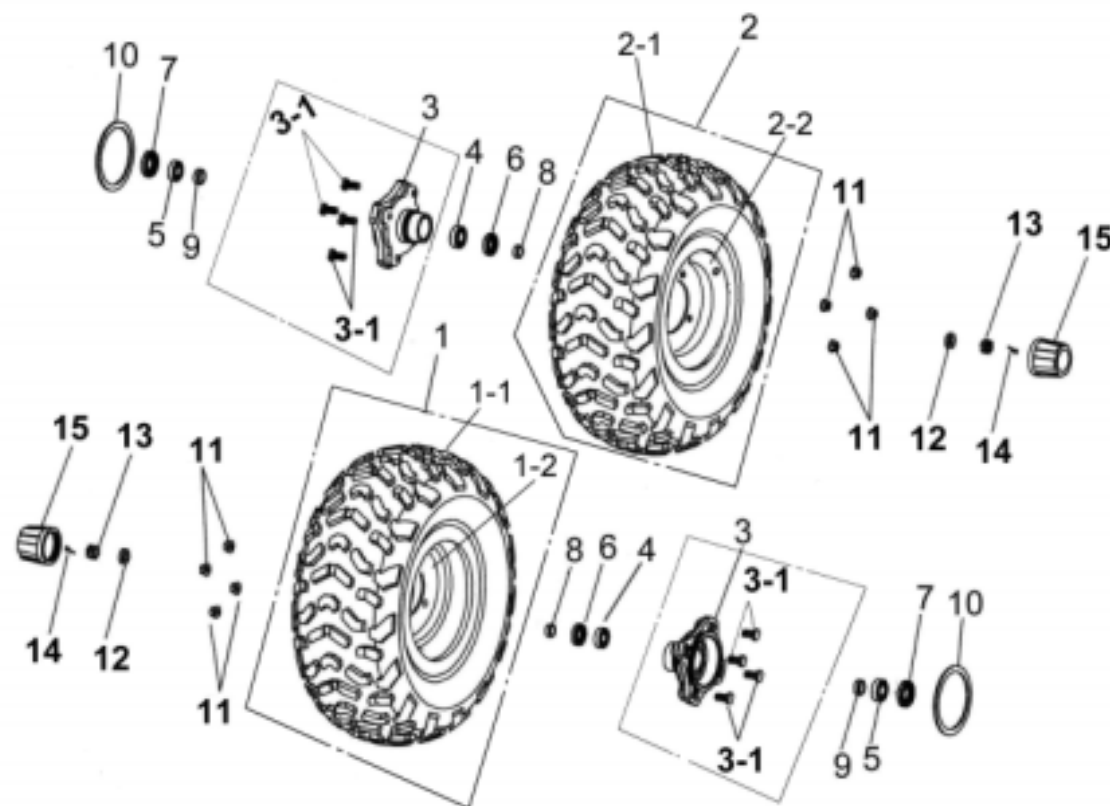


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
20		FRONT WHEEL						
20-1	D471A-9FA0-0000	FRONT WHEEL ASSY.,LEFT	1	左前輪總成				
20-1-1	D4710-5EB0-0000	WHEEL TIRE(19×7-8)	1	輪胎總成				
20-1-2	D4602-5EB0-0000	WHEEL RIM (8"×5.5)	1	輪圈				
20-2	D471B-9FA0-0000	FRONT WHEEL ASSY.,RIGHT	1	右前輪總成				
20-2-1	D4710-5EB0-0000	WHEEL TIRE(19×7-8)	1	輪胎總成				
20-2-2	D4602-5EB0-0000	WHEEL RIM (8"×5.5)	1	輪圈				
20-3	D4610-9FA0-0000	BRAKE DRUM, FRONT	2	前煞車鼓				
20-3-1	D4612-9FA0-0000	STUD	8	緊配螺栓				
20-4	I6100-6202Z	OUTER BEARING(ψ15×35×11)	2	外軸承				
20-5	I6100-6203Z	INNER BEARING(ψ17×40×12)	2	內軸承				
20-6	D4624-9FA0-0000	OUTER OIL SEAL(ψ20×35×7)	2	外油封				
20-7	D4623-9FA0-0000	INNER OIL SEAL(ψ22×40×7)	2	內油封				
20-8	D4621-9FA0-0000	OUTER SPACER (ψ15.5 ×ψ20×8)	2	外定距套				
20-9	D4620-9FA0-0000	INNER SPACER(ψ17×ψ24×8)	2	內定距套				
20-10	D4611-9FA0-0000	GASKET, ANTIDUST	2	防塵襯墊				
20-11	D4611-9EA0-0000	NUT,FLANGE CHECK(M10)	8	凸緣防鬆螺帽				
20-12	I9905-14200	WASHER(ψ15×24×2.3)	2	墊圈				
20-13	I5500-14100	CASTLE NUT(M14)	2	城堡螺帽				
20-14	I9900-30032	COTTER PIN	2	開口銷				
20-15	D4609-9FA0-0000	RUBBER CAP	2	橡膠套				

21. REAR WHEEL

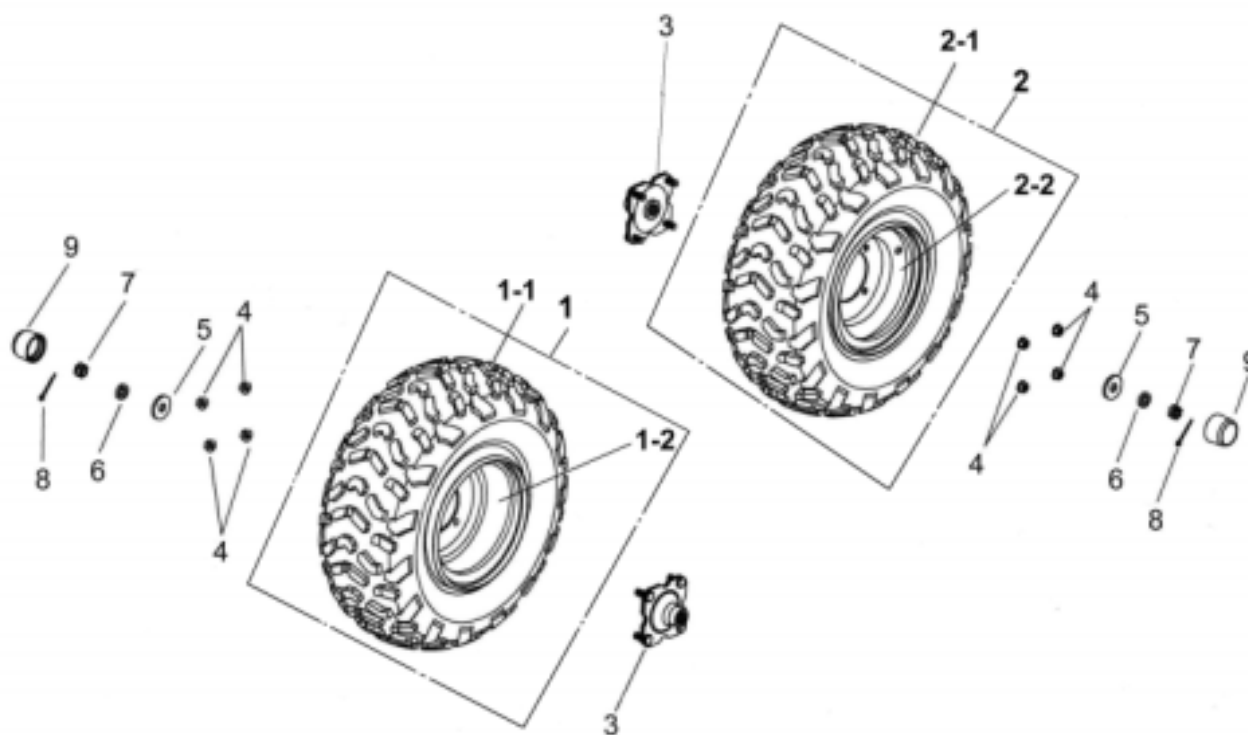


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
21		REAR WHEEL						
21-1	D471A-9EA0-0000	REAR WHEEL ASSY.,LEFT(19×7-8)	1	左後輪總成(19×7-8)				
21-1-1	D4710-5EB0-0000	WHEEL TIRE	1	輪胎				
21-1-2	D4601-5EB0-0000	WHEEL RIM	1	輪圈				
21-2	D471B-9EA0-0000	REAR WHEEL ASSY.,RIGHT	1	右後輪總成				
21-2-1	D4710-5EB0-0000	WHEEL TIRE	1	輪胎				
21-2-2	D4601-5EB0-0000	WHEEL RIM	1	輪圈				
21-3	D2705-9EA0-1000	SHAFT CONNECTER WITH BOLTS	2	後軸聯結器總成	2A000167			
21-4	D4611-9EA0-0000	NUT,FLANGE CHECK(M10)	8	凸緣防鬆螺帽				
21-5	D2309-5EA0-0000	WHEEL AXLE WASHER, REAR (ψ40 ×ψ14×4.5t)	2	後輪軸墊片				
21-6	I9905-14200	WASHER(ψ24×ψ15×2.3)	2	墊圈				
21-7	I5500-14100	CASTLE NUT(M14)	2	城堡螺帽				
21-8	I9900-30032	COTTER PIN	2	開口銷				
21-9	D4609-5EA0-0000	RUBBER COVER	2	橡膠套				

22. FRONT BRAKE

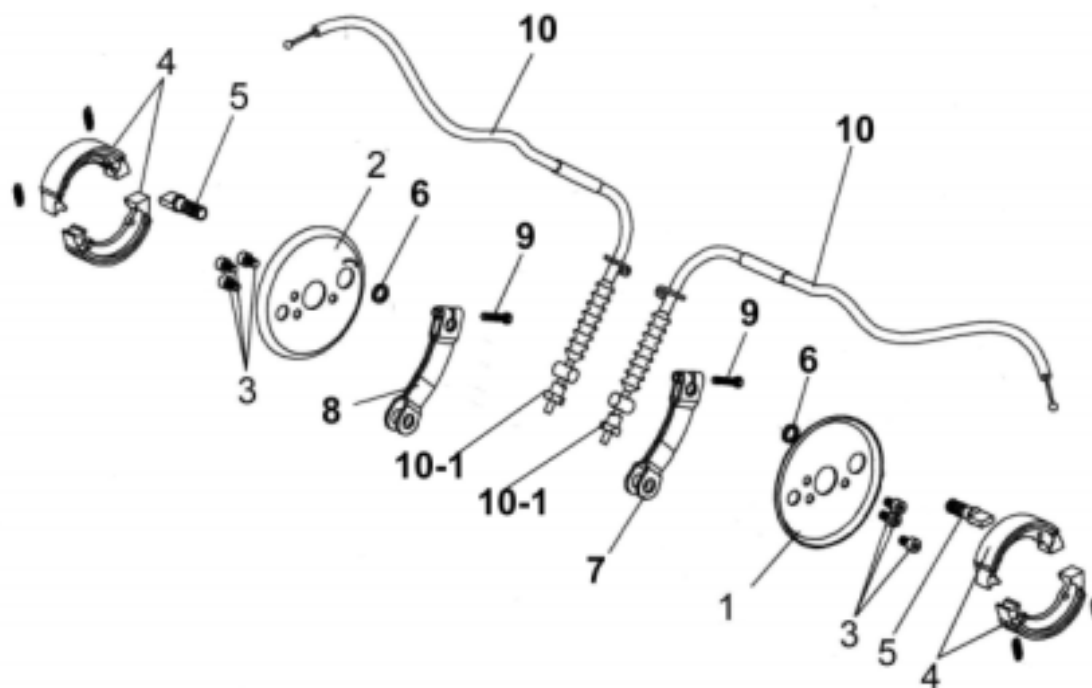


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
22		FRONT BRAKE		前煞車系統				
22-1	D5351-9FA0-0000	FRONT BRAKE PANEL COMP., LEFT	1	前煞車盤(左)				
22-2	D5352-9FA0-0000	FRONT BRAKE PANEL COMP., RIGHT	1	前煞車盤(右)				
22-3	I0050-06010	SCREW, SOCKET(M6×10)	6	六角承窩螺栓				
22-4	D5120-9FA0-0000	FRONT BRAKE SHOE COMP. (ψ80)	2	前煞車蹄片組				
22-5	D5141-FIA0-0000	FRONT BRAKE ARM CAM	2	前煞車凸輪				
22-6	D5149-5EA0-0000	FELT SEAL	2	羊毛氈				
22-7	D5410-9FA0-0000	FRONT BRAKE ARM, LEFT	1	前煞車搖臂(左)				
22-8	D5411-9FA0-0000	FRONT BRAKE ARM, RIGHT	1	前煞車搖臂(右)				
22-9	I0020-05024	BOLT(M5×24)	2	螺栓				
22-10	E5450-9FA0-0000	CABLE, FRONT BRAKE	2	前煞車線總成				
22-10-1	E5452-9FA0-0000	NUT, ADJUSTING	2	前煞車線調整螺帽				

23 REAR BRAKE

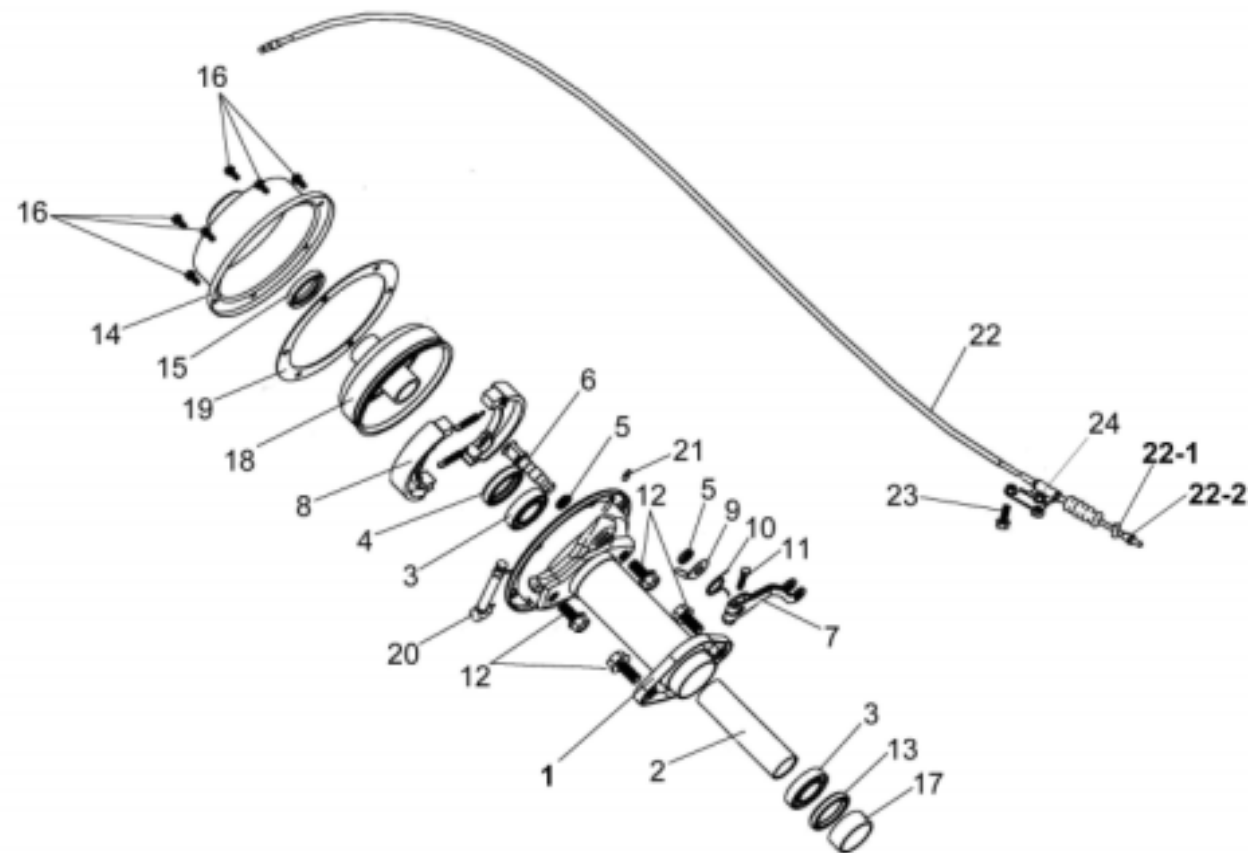


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
23		REAR BRAKE						
23-1	D2310-5EA0-0000	BEARING SEAT ASSY., REAR WHEEL AXLE	1	後輪軸軸承座總成				
23-2	D2311-5EA0-0000	SPACER	1	隔筒				
23-3	I6100-6006ZZ	BEARING(6006Z)	2	軸承				
23-4	D2315-9EA0-0000	OIL SEAL	1	油封				
23-5	D2314-5EA0-0000	OIL SEAL(ψ14×ψ20×4)	2	油封				
23-6	D3141-5EA0-0000	BRAKE ARM CAM, REAR	1	後搖臂凸輪				
23-7	D3410-5EA0-0000	BRAKE ARM, REAR	1	後煞車搖臂				
23-8	D3120-5EA0-0000	BRAKE SHOE COMP., REAR(ψ130)	1	後煞車蹄片組				
23-9	D3145-5EA0-0000	BRAKE INDICATOR, REAR	1	後煞車指示器				
23-10	D3419-5EA0-0000	RETURN SPRING, REAR	1	後復歸彈簧				
23-11	I0020-06030	BOLT(M6×30)	1	螺栓				
23-12	I0141-12025-01	BOLT,FLANGE(M12×25) (SUS)	4	凸緣螺栓(鋼質)				
23-13	D2313-9EA0-0000	OIL SEAL	1	油封				
23-14	D3615-FIA0-0000	DRUM COVER, REAR	1	後煞車鼓蓋				
23-15	D2315-FIA0-0000	OIL SEAL	1	油封				
23-16	I8557-06012	SCREW, WITH WASHER(M6×12)	6	盤頭螺絲附彈簧墊圈				
23-17	D0114-9EA0-0000	SPACER	1	隔筒				
23-18	D3610-9FA0-1000	REAR BRAKE DRUM	1	後煞車鼓	2A000748			
23-19	D3611-5EA0-0000	GASKET, REAR DRUM COVER	1	後煞車鼓蓋墊片				
23-20	D2316-5EA0-0000	DRAIN PIPE ASSY.	1	排水管總成				
23-21	D2319-5EA0-0000	PLUG, PURGE HOLE	1	吹氣管塞				
23-22	E3450-9FA0-0000	CABLE, REAR BRAKE	1	後煞車線總成				
23-22-1	E3453-5EA0-0000	CIRCULAR CYINDER	1	圓柱				
23-22-2	E3454-9FA0-0000	NUT,ADJUSTING	1	調整螺帽				
23-23	I0149-08030	BOLT,FLANGE (M8×30)	1	凸緣螺栓				
23-24	I5611-08200	NUT,FLANGE CHECK(M8)	1	凸緣防鬆螺帽				

24 HANDLER BAR

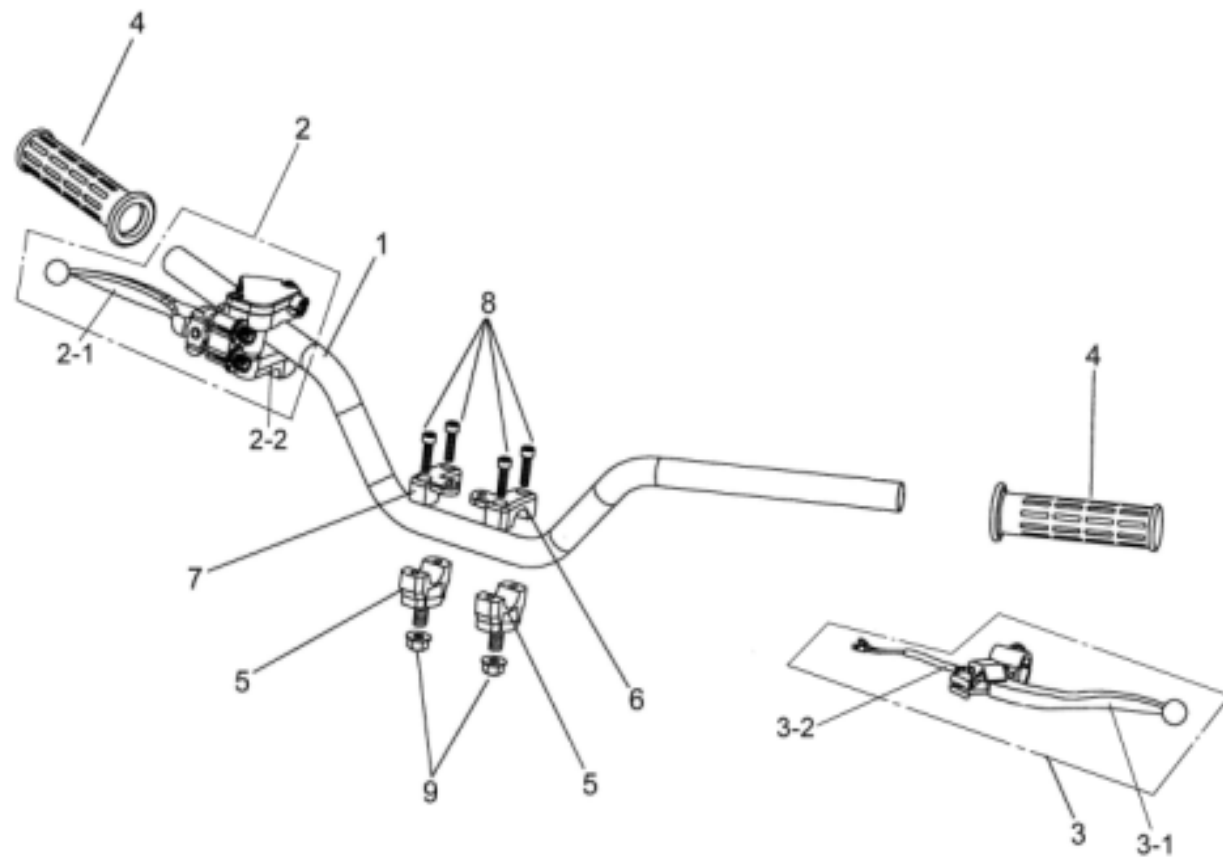


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
24		HANDLE BAR						
24-1	E3100-9FA0-0000	HANDLE BAR ASSY.	1	手把總成				
24-2	E3180-9FA0-0010	LEVER ASSY., (RIGHT)	1	右拉桿加油座總成				
24-2-1	E3181-9FA0-0000	LEVER,(RIGHT)	1	右拉桿				
24-2-2	E319A-5EA0-0000	LEVER ACCELERATE	1	加油座拉桿				
24-3	E3170-5EB0-0010	LEVER ASSY., (LEFT)	1	左拉桿總成				
24-3-1	E3171-5EB0-0000	LEVER,(LEFT)	1	左拉桿				
24-3-2	E3174-5EA0-0000	BRAKE SWITCH ASSY.	1	煞車開關				
24-4	E3166-5EA0-0000	GRIP HANDLE	2	握把				
24-5	E3112-5EA0-0000	HANDLE BAR CLAMP, BOTTOM	2	手把固定座(底座)				
24-6	E3110-5EA0-0000	HANDLE BAR CLAMP, CAP, (LEFT)	1	手把固定座(上蓋,左)				
24-7	E3111-5EA0-0000	HANDLE BAR CLAMP, CAP, (RIGHT)	1	手把固定座(上蓋,右)				
24-8	I0050-06025	BOLT,SOCKET(M6×25)	4	內六角螺栓				
24-9	I5611-10200	NUT,FLANGE CHECK(M10)	2	凸緣防鬆螺帽				
24-10		CANCEL, PREARRANGE		取消,預留				

25. BUMPER, FOOTRESR

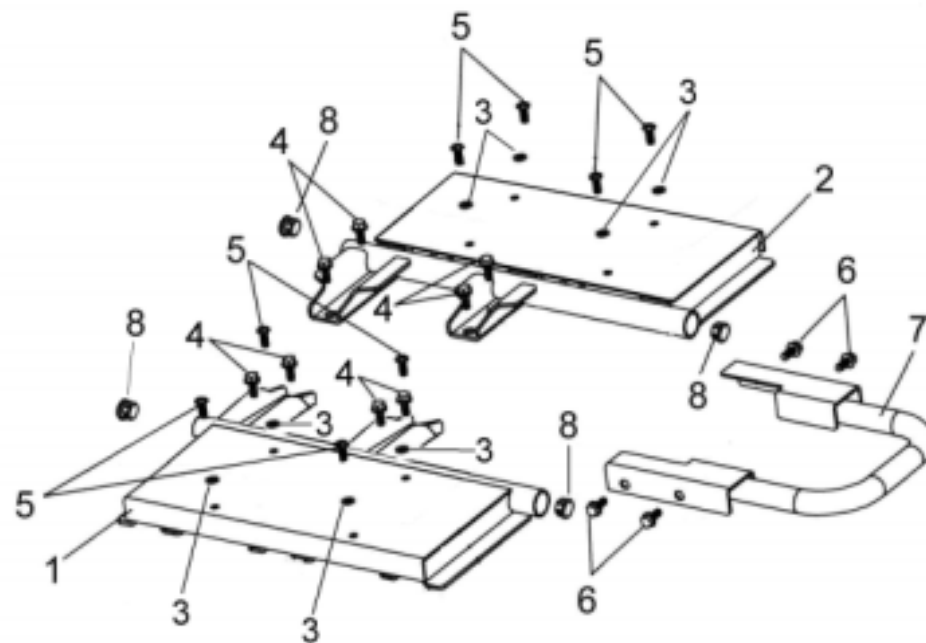


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
25		BUMPER, FOOTREST BAR						
25-1	E0700-9FA0-0000	FOOTREST BAR,LEFT ASSY	1	置腳踏桿(左)總成				
25-2	E0706-9FA0-0000	FOOTREST BAR,RIGHT ASSY	1	置腳踏桿(右)總成				
25-3	C510C-FIA0-0000	RUBBER PAD	8	橡膠墊片				
25-4	I0149-10020	BOLT,FLANGE (M10×20)	8	凸緣螺栓				
25-5	I8310-06020-01	BUTTON HEAD SCREW(M6×20)	8	扁圓頭螺絲				
25-6	I0149-08016	FLANGE BOLT(M8×16)	4	凸緣螺栓				
25-7	E0410-9FA0-0000	REAR BAR ASSY.	1	後防護桿總成				
25-8	E0707-9FA0-0000	PLUG, FOOTREST PLATE	4	置腳踏桿管塞				

26. CHAIN, REAR WHEEL AXLE

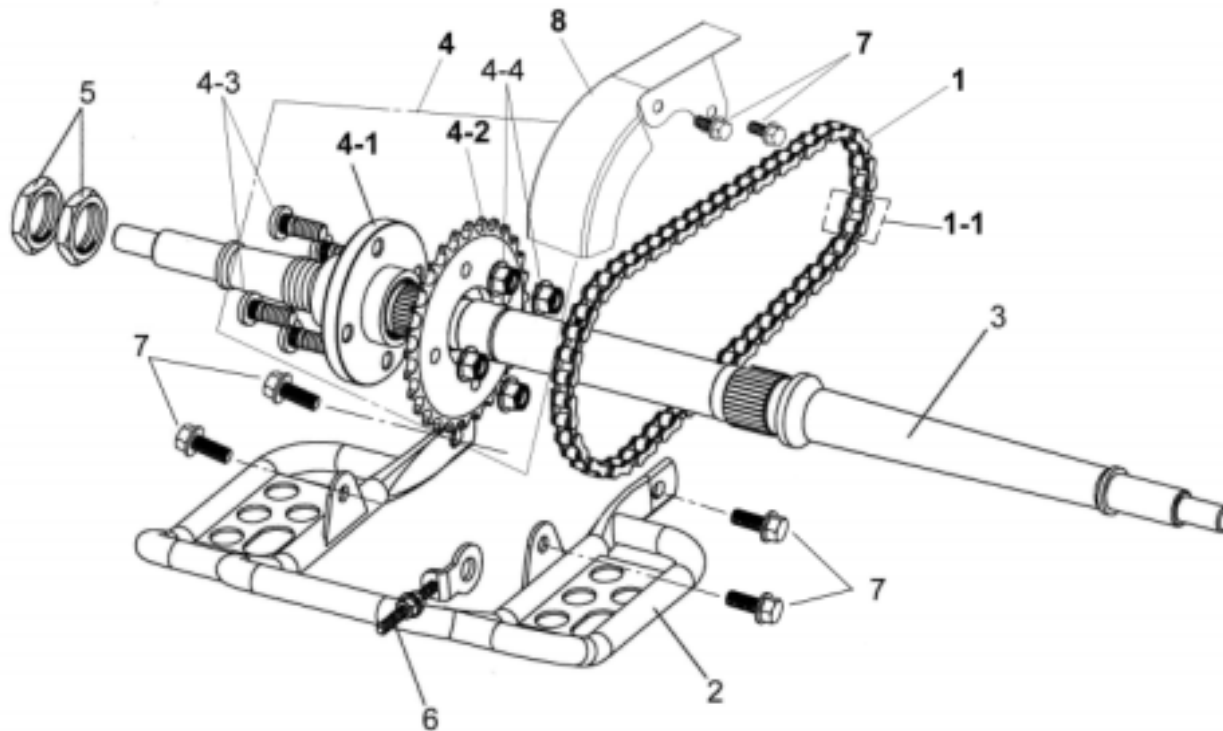

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
26		CHAIN, REAR WHEEL AXLE						
26-1	D0100-9FA0-0000	DRIVE CHAIN ASSY. (#520,48 目)	1	鏈條				
26-1-1	D0104-9EA0-0000	MASTERLINK (#520)	1	鏈條接頭(#520)				
26-2	D0101-9FA0-0000	PROTECT COVER	1	軸承座防護蓋				
26-3	D2301-9EA0-0000	REAR AXLE	1	後輪軸	3A002850			
26-4	D0110-9EA0-0000	DREVE CHAIN ASSY (28T)	1	後鏈齒輪總成				
26-4-1	D0111-9EA0-0000	SPROCKET HOLDER,REAR	1	後鏈齒輪固定座				
26-4-2	D1111-9EA0-0000	GEAR (520×28T)	1	齒輪				
26-4-3	D2706-9EA0-0000	STUD(M10)	4	緊配螺栓				
26-4 -4	I5611-10200	NUT,HEXAGON CHECK(M10)	4	六角防鬆螺帽				
26-5	D2302-9EA0-0000	NUT REAR WHEEL AXLE(M28×1.5)	2	後輪軸螺帽				
26-6	D0120-9EA0-0000	ADJUSTER, CHAIN	1	鏈條調整器				
26-7	I0149-08016	BOLT,FLANGE(M8×12)	6	凸緣螺栓		4	6	6
26-8	D0510-9FA0-0000	DRIVE CHAIN COVER	1	鏈條防護蓋		N/A		


27 STEERING

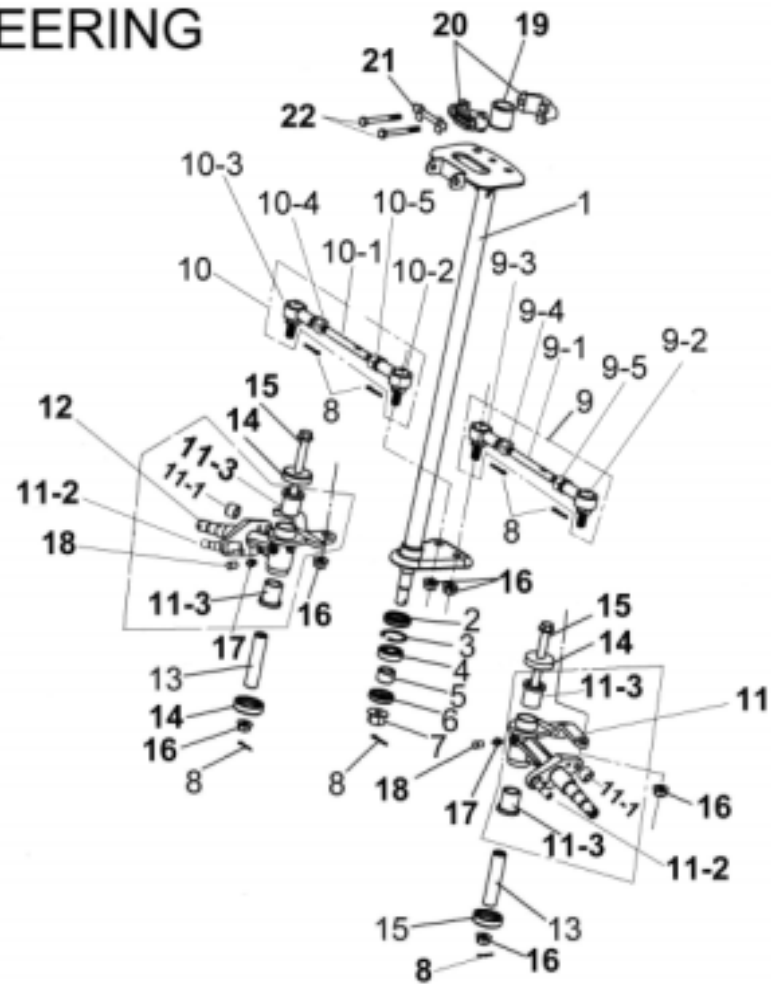

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
27		STEERING						
27-1	E3200-9FA0-0000	SHAFT ASSY., STEERING	1	轉向桿總成				
27-2	I3102-5AC0-0000	OIL SEAL(ψ22×ψ35×7)	1	油封				
27-3	I4510-32000	CIRCLIP	1	C型扣環				
27-4	I6100-6002ZZ	BEARING	1	軸承				
27-5	D4620-5EA0-0000	INNER SPACER(ψ15×ψ21.7×15)	1	內定距套				
27-6	E3201-5EA0-0000	OIL SEAL(ψ18×ψ32×7)	1	油封				
27-7	I5611-14200	NUT,FLANGE CHECK(M14)	1	凸緣防鬆螺帽				
27-8	I9900-25019	COTTER PIN	7	開口銷				
27-9	E0258-9FA0-0000	STEERING TIE-ROD ASSY., LEFT	1	轉向拉桿總成(左)				
27-9-1	E0251-9FA0-0000	BOLT.STUD	1	雙頭牙螺栓				
27-9-2	E0255-FIA0-0000	UNIVERSAL JOINT(L)	1	萬向頭(左牙)				
27-9-3	E0256-FIA0-0000	UNIVERSAL JOINT(R)	1	萬向頭(右牙)				
27-9-4	E0252-5EA0-0000	NUT(R)	1	螺帽(右牙)				
27-9-5	E0253-5EA0-0000	NUT(L)	1	螺帽(左牙)				
27-10	E0259-9FA0-0000	STEERING TIE-ROD ASSY., RIGHT	1	轉向拉桿總成(右)				
27-10-1	E0251-9FA0-0000	BOLT.STUD	1	雙頭牙螺栓				
27-10-2	E0255-FIA0-0000	UNIVERSAL JOINT(L)	1	萬向頭(左牙)				
27-10-3	E0256-FIA0-0000	UNIVERSAL JOINT(R)	1	萬向頭(右牙)				
27-10-4	E0252-5EA0-0000	NUT(R)	1	螺帽(右牙)				
27-10-5	E0253-5EA0-0000	NUT(L)	1	螺帽(左牙)				
27-11	E0205-9FA0-0000	KNUCKLE, LEFT ASSY	1	前輪轉向軸總成 (左)				


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
27		STEERING						
27-11-1	D5142-9FA0-0000	SLEEVE,FRONT BRAKE ARM CAM	2	前煞車凸輪套筒				
27-11-2	D5144-9FA0-0000	FRONT BRAKE DRUM	2	前煞車固定銷				
27-11-3	E0206-9FA0-0000	OIL LINER(φ17)	4	含油襯套				
27-12	E0215-9FA0-0000	KNUCKLE, RIGHT ASSY	1	前輪轉向軸總成(右)				
27-13	E0211-9FA0-0000	SLEEVE	2	含油套筒				
27-14	E0203-9FA0-0000	CAP	4	封蓋				
27-15	I0102-10105	PIN HOLE BOLT,FLANGE(M10×105)	2	凸緣銷孔螺栓				
27-16	I5611-10200	NUT,FLANGE CHECK (M10)	6	凸緣防鬆螺帽				
27-17	I6600-06000	GREASE VALVE	2	黃油嘴				
27-18	E0209-5EA0-9000	CAP, GREASE VALVE	2	黃油嘴蓋				
27-19	E3225-5EA0-0000	PU BUSH SLEEVE, STEERING SHAFT	1	PU襯套				
27-20	E3202-9FA0-0000	HOLDER, STEERING SHAFT	2	轉向桿固定環				
27-21	E3203-9FA0-0000	FIX PLATE, STEERING SHAFT	1	轉向桿固定片				
27-22	I0020-08055	BOLT(M8×55)	2	螺栓				

28 ELECTRICAL PARTS

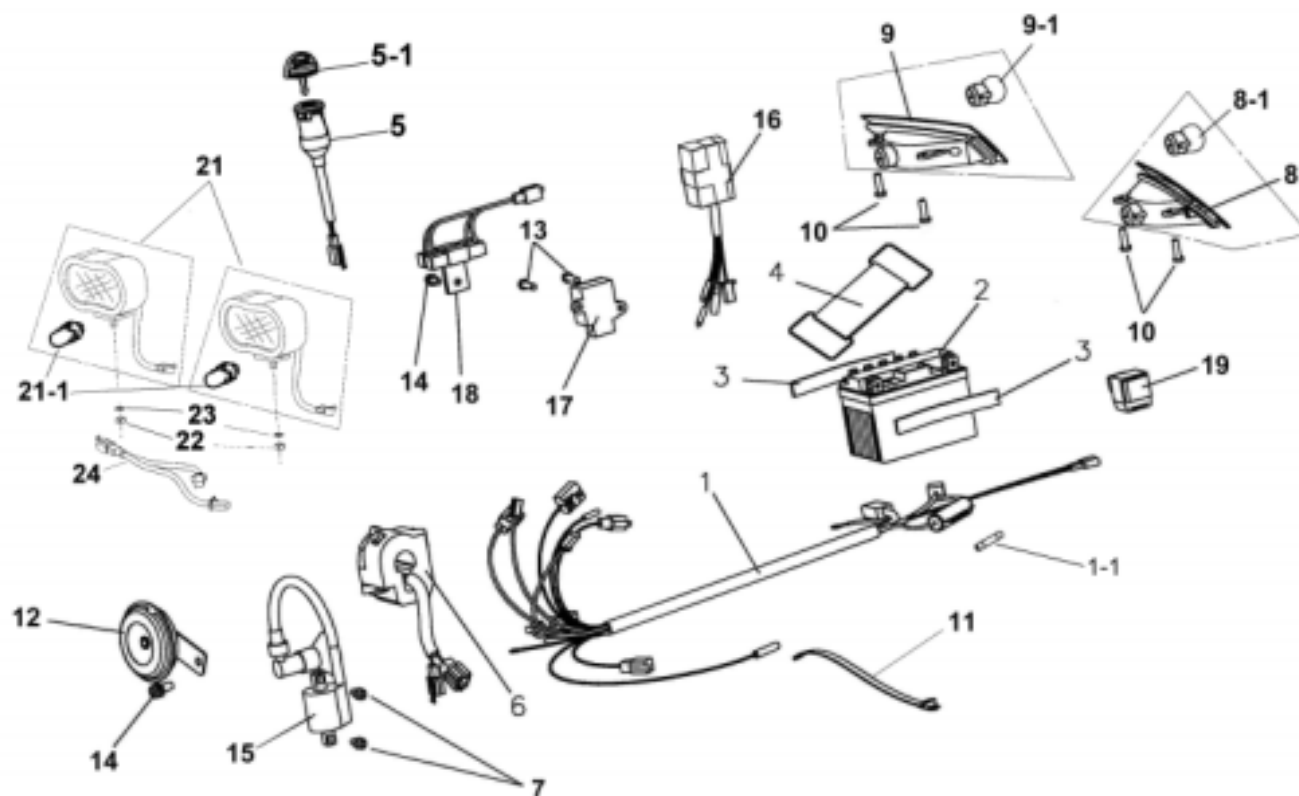


ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
28		ELECTRICAL EQUIPMENT						
28-1	C2100-9FA0-0000	MAIN WIRE ASSY.	1	主配線				
28-1-1	C2010-5EA0-0000	FUSE(7A)	1	保險絲				
28-2	C1500-9FA0-0000	BATTERY	1	電瓶				
28-3	C1501-9FA0-0000	FOAM PAD	2	電瓶海棉條				
28-4	C1502-9FA0-0000	RUBBER CLAMP, BATTERY(89L)	1	電瓶固定橡膠				
28-5	C5010-9FA0-0000	MAIN SWITCH ASSY.	1	主開關總成				
28-5-1	C5013-9FA0-0000	MATERIAL KEK	1	鑰匙(素材)				
28-6	C5200-9FA0-0000	LEVER HOLDER ASSY., LEFT	1	左把手開關總成				
28-7	I8556-06020	SCREW WITH WASHER(M6×20)	2	盤頭螺絲附墊圈				
28-8	C5031-9FA0-0000	TAIL LIGHT, LEFT	1	尾燈(左)				
28-8-1	C5004-9FA0-0000	BULB(8w)	1	後燈燈泡(8w)				
28-9	C5032-9FA0-0000	TAIL LIGHT, RIGHT	1	尾燈(右)				
28-9-1	C5004-9FA0-0000	BULB(8w)	1	後燈燈泡(8w)				
28-10	I7707-04016	SCREW,TAPPING(M4×16)	4	盤頭螺絲				
28-11	H3936-5AA0-0000	WIRE CLAMP	1	線束帶				
28-12	C8110-5BA0-E000	HORN	1	喇叭				
28-13	I8506-05016	SCREW,PAN HEAD(M5×12)	2	盤頭螺絲				
28-14	I8556-06012	SCREW(M6×12)	2	盤頭螺絲附墊圈				
28-15	C0510-B00-0000	IGNITION COIL ASSY.	1	點火線圈				
28-16	C0410-B00-7000	C.D.I. UNIT ASSY.	1	C.D.I. 組件				
28-17	C1600-B00-0000	RECTIFIER®ULATOR	1	整流器				
28-18	C5400-B00-0000	RESISTOR ASSY	1	電阻器				
28-19	C5850-B00-0000	STARTER RELAY ASSY	1	起動開關組				
28-20		CANCEL, PREARRANGE		取消,預留				
28-21	C5030-FIB0-0000	HAED LIGHT	2	頭燈				
28-21-1	C5003-FIB0-0000	BULB (12v 20w)	2	燈泡				
28-22	I5800-08300	NUT,FLANGE(M8)	2	凸緣螺帽				
28-23	I9901-08100	SPRING WASHER	2	彈簧墊片				
28-24	C5033-9FB0-0000	HEAD CAMP MAIN WIRE	1	頭燈配線				

29.FRONT&REAR PACK ASSY.

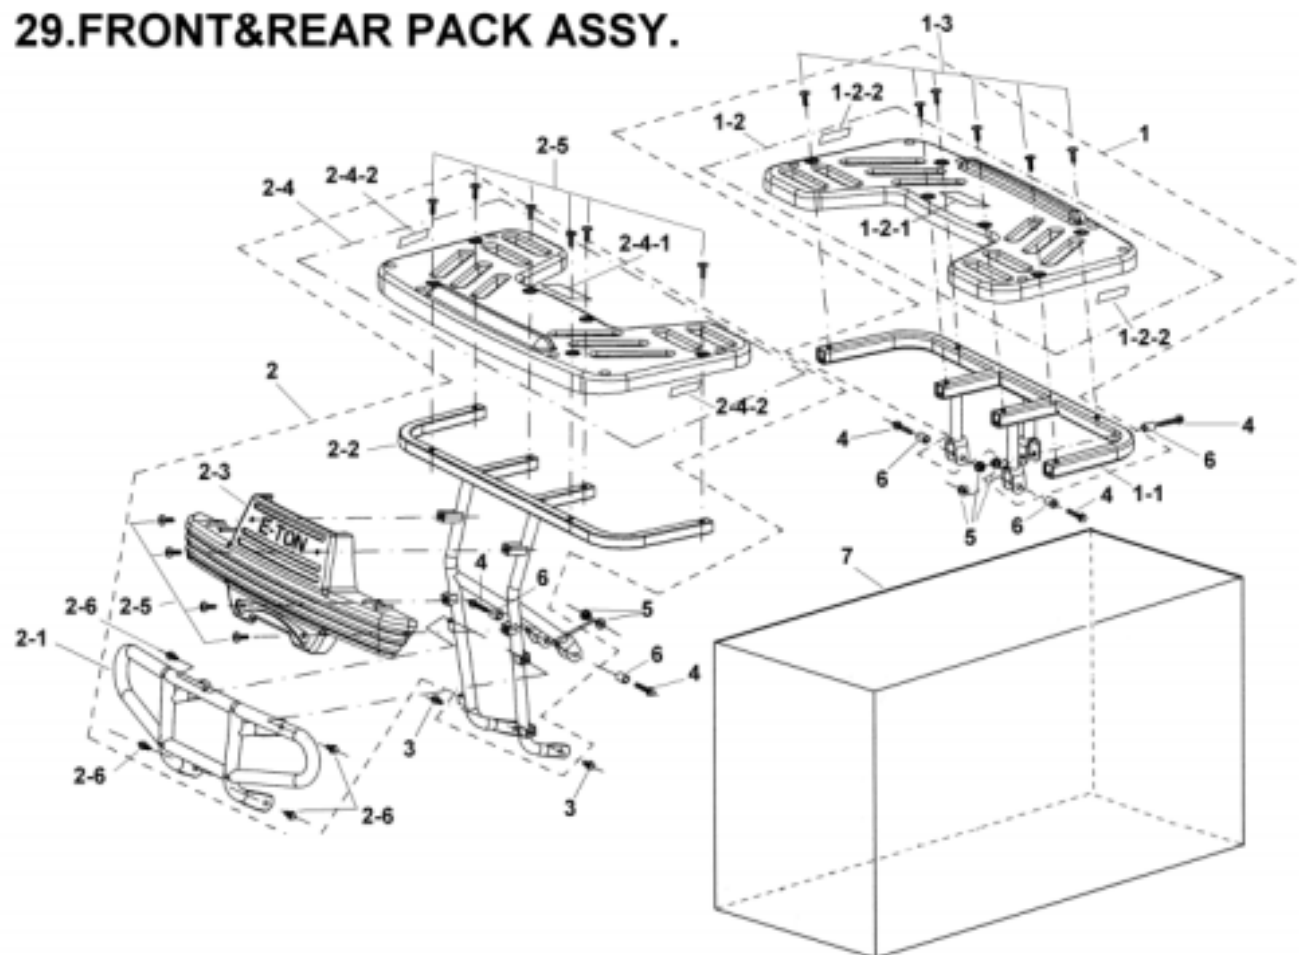

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
29		FRONT& REAR RACK ASSY						
29-1	E041A-9FB0-0000	REAR RACK ASSY	1	後置物架總成				
29-1-1	E0411-9FB0-0000	REAR RACK	1	後置物架				
29-1-2	F4001-9FB0-0000	REAR CARRIER COVER	1	後置物架上承板				
29-1-2-1	H7113-9FB0-0000	CARRIER COVER,STICKER	1	置物架貼紙				
29-1-2-2	H7117-FIB0-0000	REAR REFLECTOR ,STICKER	2	後反光貼紙(紅)				
29-1-3	I0149-06823	SCREW,W/WASHER	6	帶墊圈圓頭機器螺絲				
29-2	E041B-9FB0-0000	FRONT RACK ASSY.	1	前置物架總成				
29-2-1	E0400-9FB0-0000	BUMPER FRONT ASSY.	1	前防護桿總成				
29-2-2	E0413-9FB0-0000	FRONT CARRIER	1	前置物架				
29-2-3	F3000-9FB0-0000	FRONT BUMPER COVER	1	前保護板				
29-2-4	F4000-9FB0-0000	FRONT CARRIER COVER	1	前置物架上承板				
29-2-4-1	H7113-9FB0-0000	CARRIER COVER,STICKER	1	置物架貼紙				
29-2-4-2	H7116-FIB0-0000	FRONT REFLECTOR,STICKER	2	前反光貼紙(黃)				
29-2-5	I0149-06823	SCREW,W/WASHER	10	帶墊圈圓頭機器螺絲				
29-2-6	I0149-08016	BOLT,FLANGE(M8×16)	4	凸緣螺栓				
29-3	I0149-08016	BOLT,FLANGE(M8×16)	2	凸緣螺栓				
29-4	I0149-08040	BOLT,FLANGE(M8×40)	5	凸緣螺栓				
29-5	I5611-08200	FLANGE SELF-LOCK NUT(M8)	5	凸緣防鬆螺帽				
29-6	E0402-9FA0-0000	COLLAR,REAR RACK	5	防護桿套筒				
29-7	H9510-9FB0-0000	PACKING CASE	1	置物架包裝箱				

30.PACKING CASE,EXTERNAL

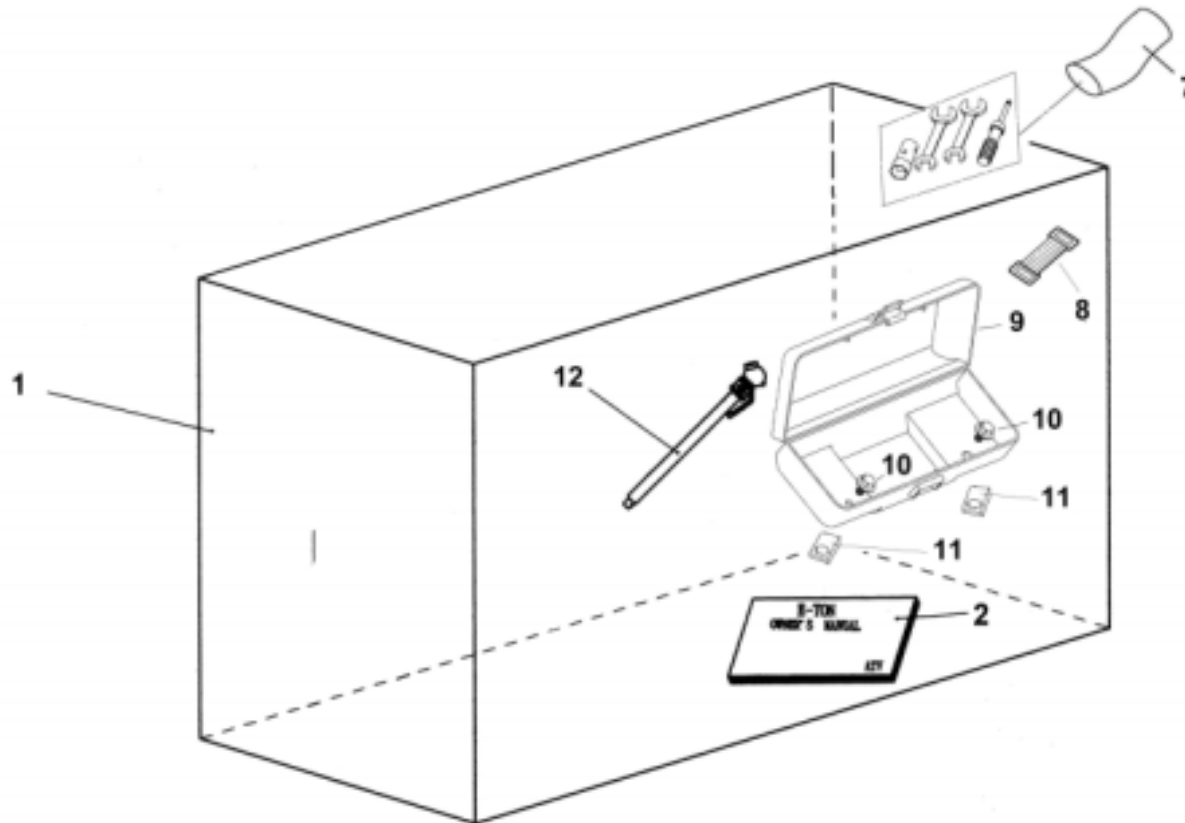

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
30		PACKING CASE,EXTERNAL						
30-1	H9500-9FA0-0000	PACKING CASE,EXTERNAL	1	包裝外箱				
30-2	H9900-9FA0-0000	OWNER'S MANUAL	1	使用手冊				
30-3		CANCEL, PREARRANGE		取消,預留				
30-4		CANCEL,PREARRANGE		取消保留				
30-5		CANCEL,PREARRANGE		取消保留				
30-6	H9902-5EA0-0000	ATV BUYER'S AGREEMENT	1	ATV買賣協議書		N/A	N/A	N/A
30-7	H9020-9FA0-0000	TOOL SET	1	工具包				
30-8	H9021-9FA0-0000	RUBBER CLAMP, TOOL BOX	1	工具包固定束帶				
30-9	H9010-5EA0-0000	TOOL BOX	1	工具盒				
30-10	I0149-06016	BOLT,FLANGE (M6×16)	2	凸緣螺栓				
30-11	I4071-06080	NUT (M6)	2	彈簧螺帽				
30-12	H9022-5EA0-0000	TIRE PRESSURE GAUGE	1	胎壓計				

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
40		CYLINDER+PISTON TOP END KIT		汽缸+活塞售服包				
40-1	A21AA-B00-0000	CYLINDER+PISTON TOP END KIT	1	汽缸+活塞售服包				
40-1-1	A2100-B00-0000	CYLINDER	1	汽缸 (φ50)				
40-1-2	A2191-B00-0000	GASKET CYLINDER	1	汽缸墊片 (φ57)				
40-1-3	A2251-B00-0000	GASKET CYLINDER HEAD	1	汽缸頭墊片				
40-1-4	A3011-B00-0000	PISTON RING SET (φ50)	1	活塞環組				
40-1-5	A3101-B00-0000	PISTON	1	活塞				
40-1-6	A3111-B00-0000	PIN PISTON (φ12 ×40)	1	活塞銷				
40-1-7	I4601-12000	CLIP, PISTON PIN	2	NO:002 活塞銷扣環				
40-1-8	I1100-1215165	BEARING, NEEDLE	1	NO:007滾針軸承				
40-1-9	A8291-5AA0-0000	GASKET,EXHAUST PIPE	1	排氣管墊片 (φ34*25.4*4)				

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
41		MAINTENANCE KIT 1 (MJ # 85)		化油器小修包 1 (MJ # 85)				
41-01	A6100-B00-A001	MAINTENANCE KIT 1 (MJ # 85)	1	化油器小修包 1 (MJ # 85)				
41-01-01	KAC30310	V CLIP	1	V型扣環				
41-01-02	KAC30220	JET NEEDLE ASSY. (#3CR1)	1	閥針組 (*3CR1)				
41-01-03	KAC30110	THROTTLE VALVE (#3.0)	1	活塞				
41-01-04	A6105-B00-0000	THROTTLE ADJUSTING SCREW	1	空氣栓總成				
41-01-05	KAC30840	THROTTLE ADJUSTING SCREW	1	空氣栓總成				
41-01-06	KAC30510	SLOW JET (*20)	1	低速噴嘴				
41-01-07	KAC30610	NEEDLE JET (*426 E-1)	1	噴嘴閥座				
41-01-08	KAC30410	MAIN JET *85	1	主噴油嘴 *85				
41-01-09	A6118-B00-0000	O-RING	1	O型環				
41-01-10	A6119-B00-0000	NEEDLE VALVE SEAT	1	針閥座				
41-01-11	KAC31120	NEEDLE VALVE ASSY.	1	針閥總成				
41-01-12	KAC30910	CHAMBER O-RING	1	底蓋方型環				

ITEM	PART NO.	NAME	Q'TY	品名	VIN NO	U.S	H.L	U.K
42		MAINTENANCE KIT 2 (MJ # 85)		化油器小修包 2 (MJ # 85)				
42-01	A6100-B00-A002	MAINTENANCE KIT 2 (MJ # 85)	1	化油器小修包 2 (MJ # 85)				
42-01-01	KAC30310	V CLIP	1	V型扣環				
42-01-02	KAC30220	JET NEEDLE ASSY. (#3CR1)	1	閥針組 (*3CR1)				
42-01-03	KAC30110	THROTTLE VALVE (#3.0)	1	活塞				
42-01-04	A6105-B00-0000	THROTTLE ADJUSTING SCREW	1	空氣栓總成				
42-01-05	KAC30840	THROTTLE ADJUSTING SCREW	1	空氣栓總成				
42-01-06	KAC30510	SLOW JET (*20)	1	低速噴嘴				
42-01-07	KAC30610	NEEDLE JET (*426 E-1)	1	噴嘴閥座				
42-01-08	KAC30410	MAIN JET *85	1	主噴油嘴 *85				
42-01-09	A6118-B00-0000	O-RING	1	O型環				
42-01-10	A6119-B00-0000	NEEDLE VALVE SEAT	1	針閥座				
42-01-11	KAC31120	NEEDLE VALVE ASSY.	1	針閥總成				
42-01-12	KAC30910	CHAMBER O-RING	1	底蓋方型環				
42-01-13	KAC31210	FLOAT ASSY	1	浮筒總成				
42-01-14	KAC31410	DRAIN SCREW	1	洩油螺栓				